SCHRANKSOFORT

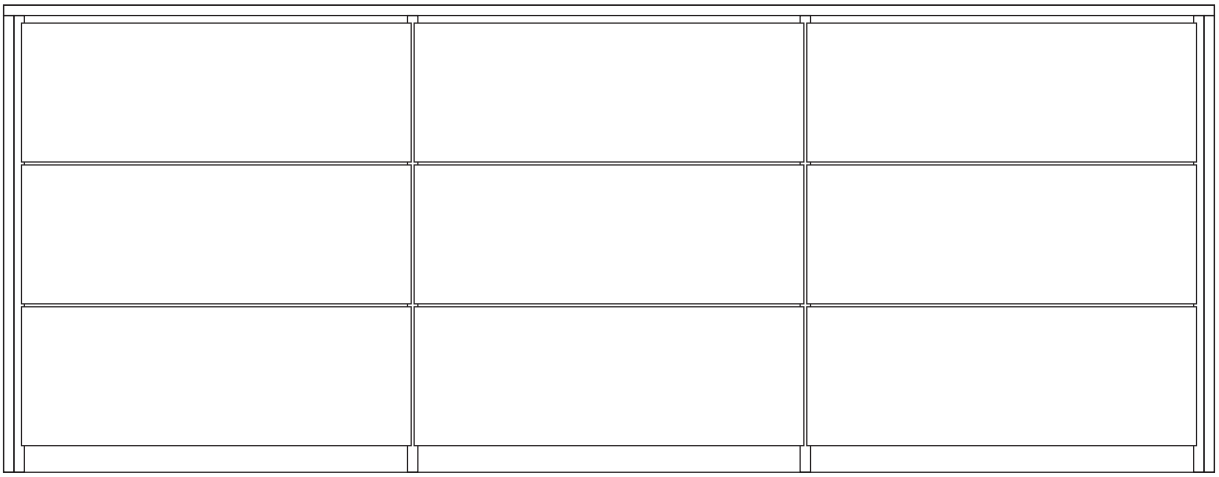

AUFBAUANLEITUNG

HIGH- & SIDEBOARD MIT AUSZÜGEN

2022 © Schrank-sofort GmbH

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

WICHTIG

Das Sideboard / Highboard wird von Beginn an stehend an dem Platz montiert, der dafür vorgesehen ist. **KEIN** nachträgliches Aufrichten und Umrücken!

Das Sideboard / Highboard besteht je nach konfigurierter Unterteilung aus mehreren Segmenten, die beim Aufbau der Reihe nach miteinander verbunden werden.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Torxschlüssel zum Schließen der Exzenter
- **zusätzlich wird ein Kreuzschlitzschraubendreher und eine Wasserwaage benötigt**

Alle gelieferten Bauteile sind mittels Aufkleber gekennzeichnet und können problemlos montiert werden.

WICHTIG

Bevor Sie beginnen, bitte **ALLE** Hinweise sorgfältig lesen!

ECHT SPANNEND:
DIE EXZENTER

Die Einzelteile unserer Schränke werden mittels Exzenter untereinander verspannt. Solch ein Exzenter besteht aus dem Metallkörper und dem innenliegenden Antrieb mit der Aufnahme des Torxschlüssels.

Schließen Sie die Exzenter ausschließlich mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel! Keine anderen Werkzeuge (z.B. Akkuschrauber) oder Verlängerungen benutzen!!!

Im Uhrzeigersinn werden die Exzenter verspannt, wenn Sie Metallkörper sehen (Oberboden, Konstruktionsboden). **Gegen den Uhrzeigersinn** werden die Exzenter verspannt, wenn sich der Metallkörper auf der Rückseite befindet (Konstruktionsleiste, Rückwand, Unterboden).

Achten Sie vor dem Schließen der Exzenter darauf, dass die Bauteile richtig eingelegt sind. Dabei müssen die Exzenter korrekt bis zum Anschlag in die Metall-Dübel geschoben sein.

Prüfen Sie vor dem Einsetzen, ob die Exzenter vollständig geöffnet sind. **Vermeiden Sie grobmotorische Aktionen,** um die Platten auf die Dübel zu drücken. Sollte das nicht gleich beim ersten Mal möglich sein, hilft ggf. auch ein Drücken von der Rückseite der Platte aus, in welcher der Dübel eingeschraubt ist.

HINWEIS

Das Schliessen des Exzenters erfolgt mit einer maximalen Drehung des Antriebes bis ca. 55°. Beim ersten Drehen spüren Sie einen kleinen Widerstand (Transportsicherung).

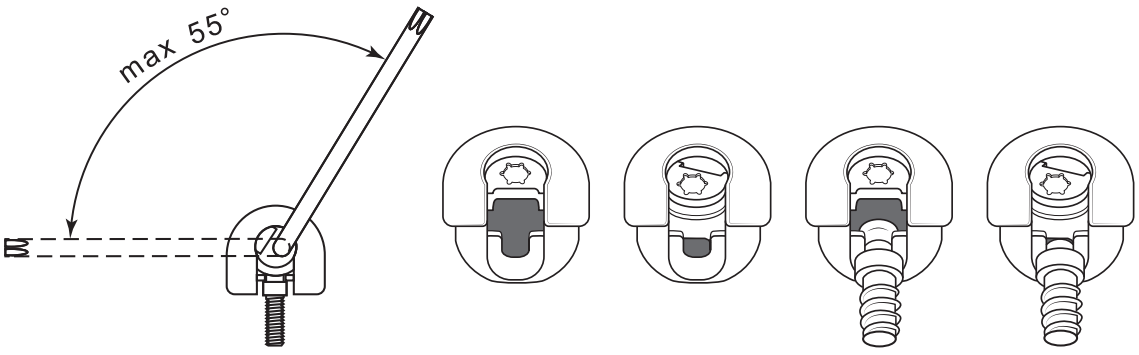

01

Bestücken Sie die markierten Bohrungen der senkrechten Bauteile mit Einschraub- bzw. Doppeldübeln.

WICHTIG

Die Einschraubdübel kommen in die äußeren/abschließenden Bauteile, die Doppeldübel in die dazwischenstehenden Bauteile.

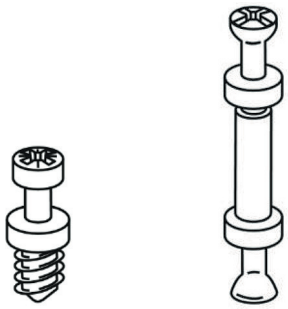

EINSCHRAUBDÜBEL **DOPPELDÜBEL**

ERKLÄRUNG ZUR BOHRUNG

A Oberboden
B Rückwand
C Unterboden

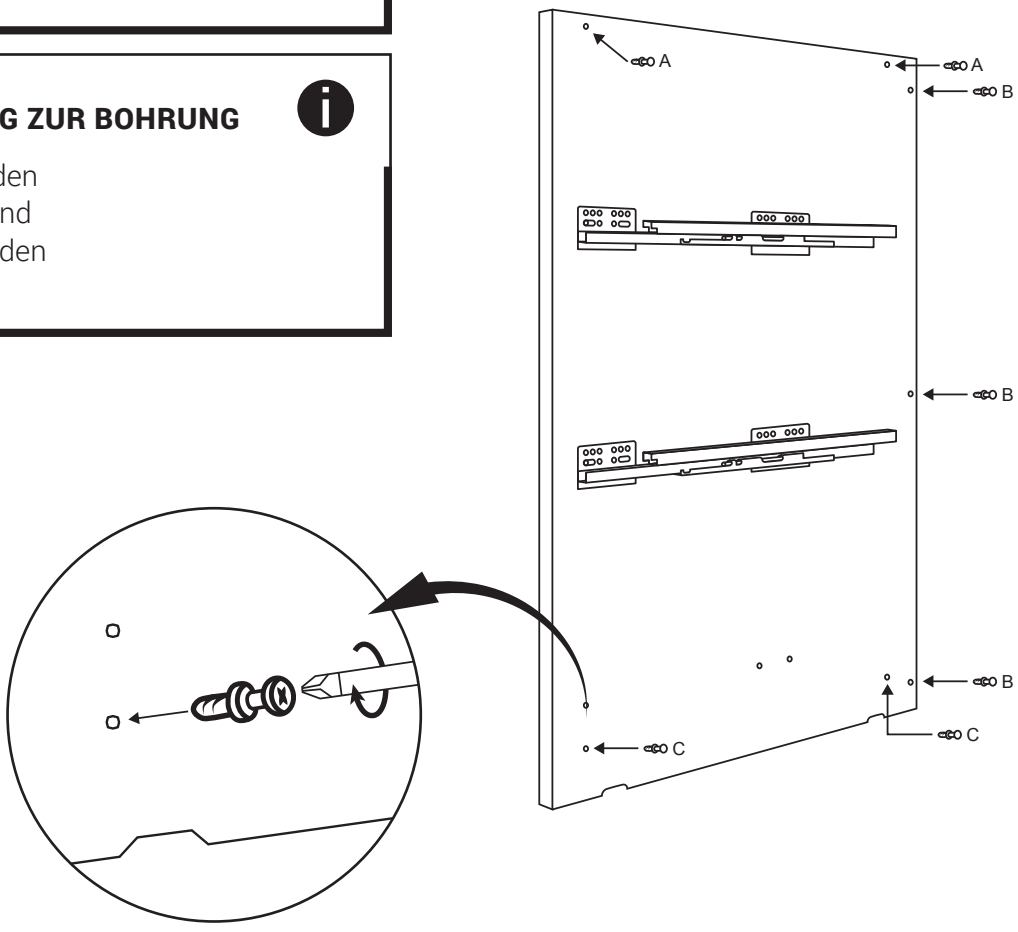

02

WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass es zwei verschiedene Ausführungen bei den Rückwänden gibt!

Die Variante mit der Aussparung dient der Montage einer Kippsicherung. Dabei wird der mitgelieferte Metallwinkel mit dem Sideboard und der Zimmerwand verschraubt.

Informieren Sie sich vorab auf den nachfolgenden Seiten!

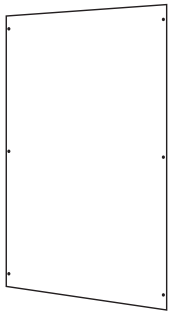

OHNE AUSSPARUNG

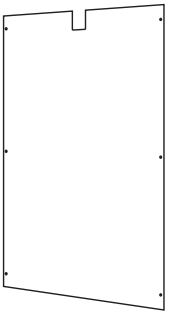

MIT AUSSPARUNG

Stellen Sie zuerst eine äußere Senkrechte (SAR für rechten oder SAL für linken Schrankabschluss) auf und verbinden diese mit der Rückwand.

WICHTIG

Die Exzenter befinden sich dabei auf der Rückseite und sind für Sie nicht direkt sichtbar.

HINWEIS

Verschließen Sie die Exzenter durch Drehen **GEGEN** den Uhrzeigersinn.

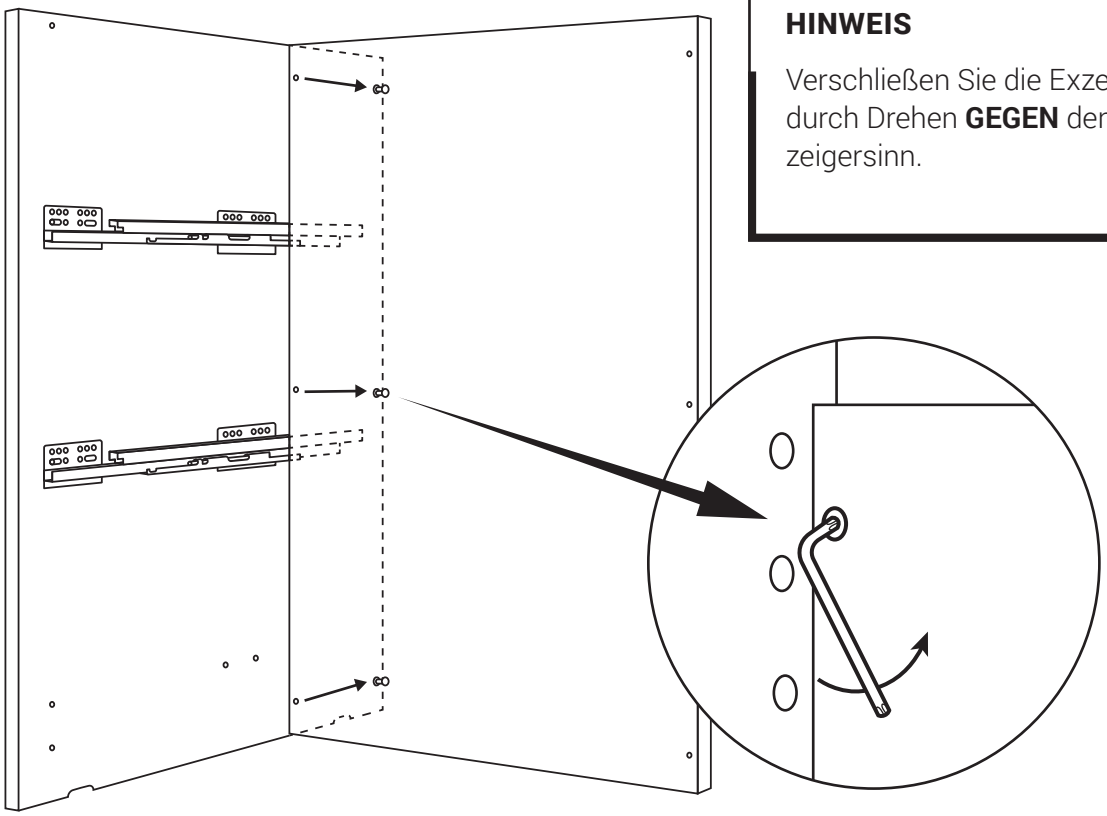

02

Stellen Sie das nächste senkrechte Teil (SM) auf und verspannen Sie die Exzenter, sodass ein „U“ entsteht. Achten Sie darauf, daß die Segmente ihre endgültige Position einnehmen und dabei dicht an der Zimmerwand stehen.

Bestimmen Sie ein Segment (vorzugsweise das mittlere), welches mit dem Sicherungswinkel versehen wird. Dieses Segment erhält die Rückwand mit der Aussparung.

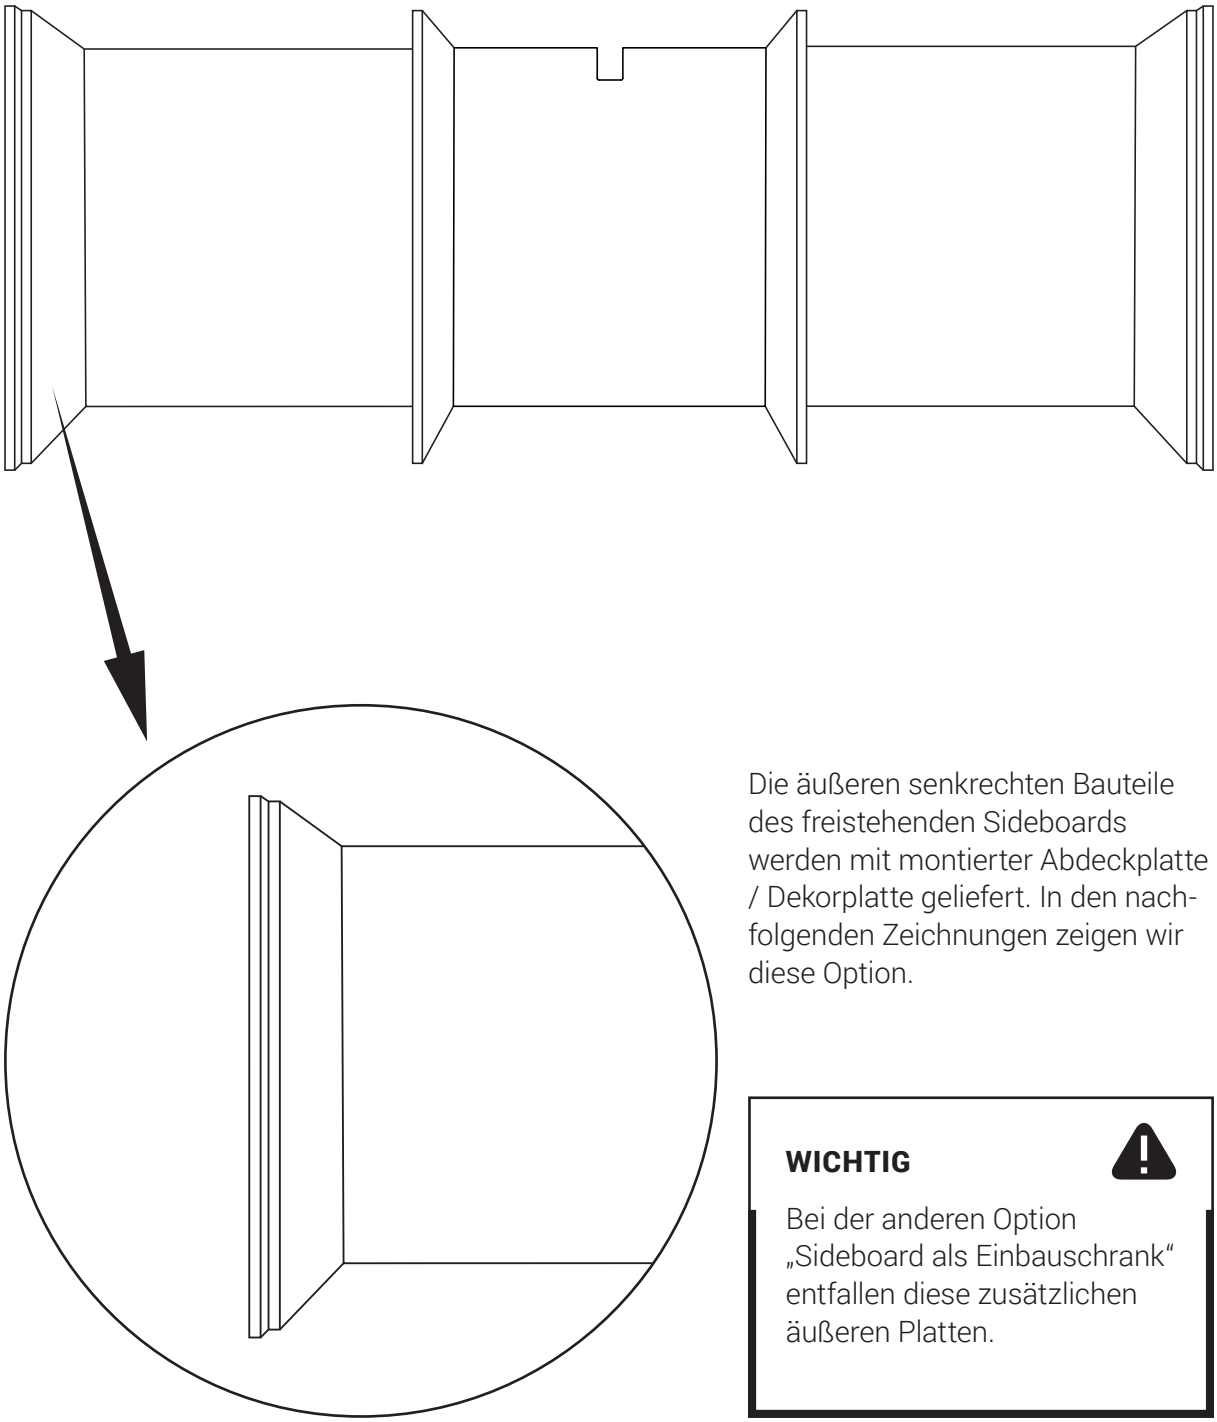

Die äußeren senkrechten Bauteile des freistehenden Sideboards werden mit montierter Abdeckplatte / Dekorplatte geliefert. In den nachfolgenden Zeichnungen zeigen wir diese Option.

WICHTIG

Bei der anderen Option „Sideboard als Einbauschrank“ entfallen diese zusätzlichen äußeren Platten.

03

WICHTIG

Für die Befestigung des Sicherungswinkels in der Wand sind keine Teile (Dübel, Schrauben etc.) beigelegt. Prüfen Sie vor der Montage, welche Befestigung geeignet ist. Informieren Sie sich ggf. bei einem Fachmann!

Bereiten Sie die Montage des Sicherungswinkels vor:

- Befestigen Sie den Sicherungswinkel an einem Oberboden.
- Legen Sie den Oberboden auf das ausgewählte Segment, ohne die Exzenter zu verschließen.
- Markieren Sie die Position des Winkels an der Zimmerwand.
- Nehmen Sie den Oberboden vom Segment ab.
- Bohren und Dübel setzen entsprechend der Ausführung der Zimmerrückwand.

Der Winkel ist für die Aufnahme einer Schraube mit ?? Durchmesser vorgesehen. Informieren Sie sich hierzu ….. Die finale Verschraubung erfolgt wenige Schritte später.

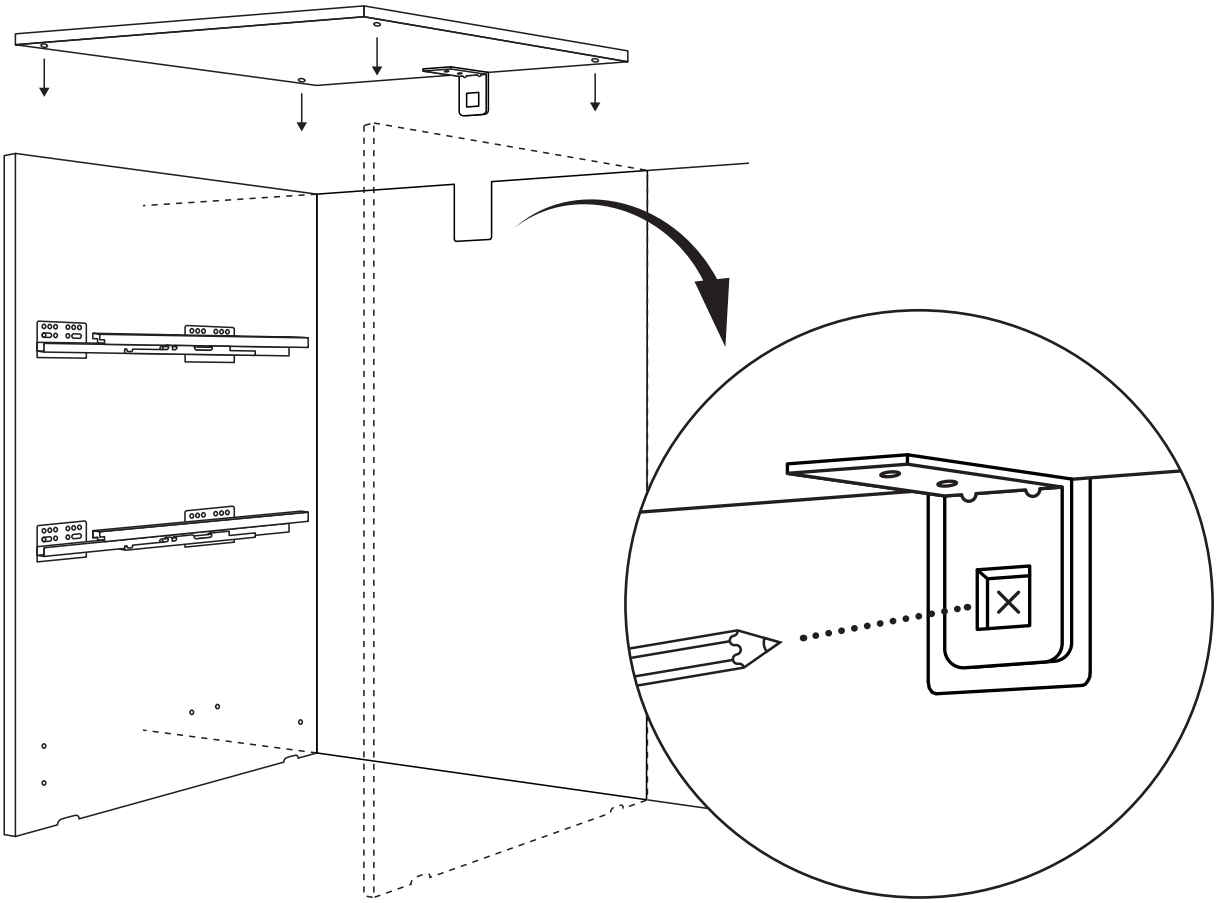

04

Setzen Sie in alle Segmente die Unterböden (inkl. Blendleiste) von oben in die Dübel ein und verspannen Sie die Exzenter (Drehrichtung gegen den Uhrzeigesinn).

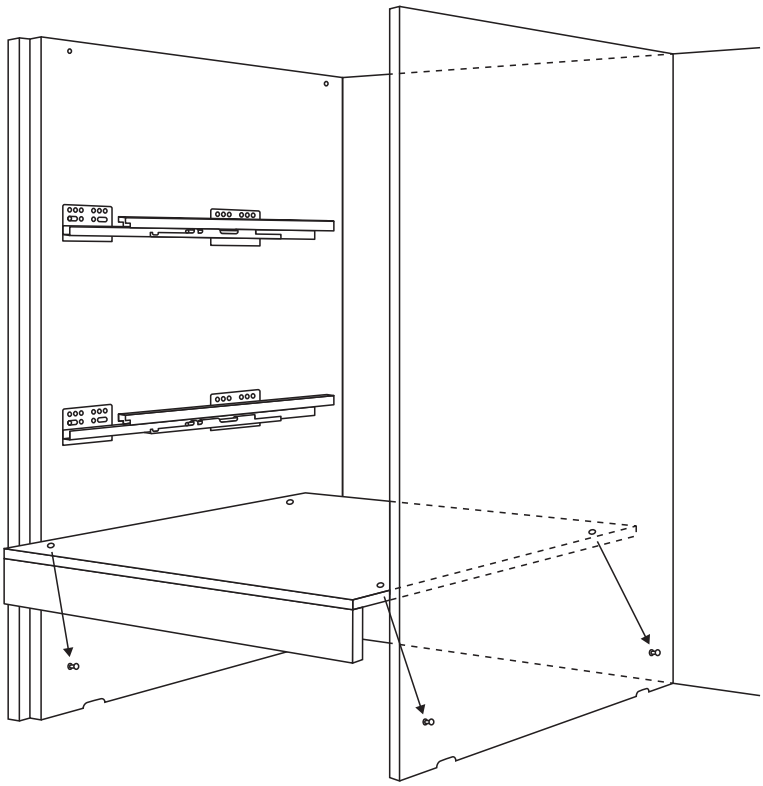

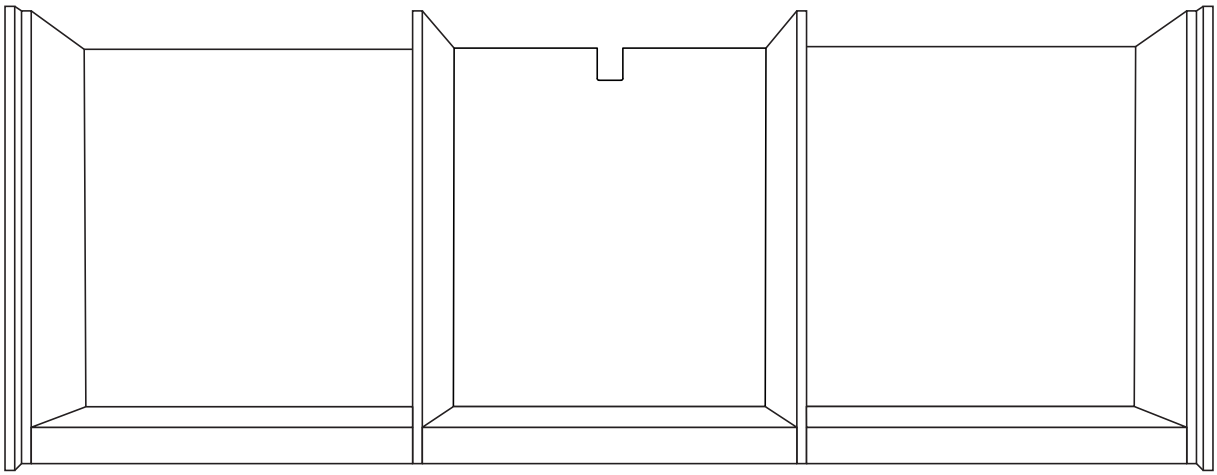

05

Montieren Sie die unteren Teleskopauszüge analog den darüber vormontierten Auszügen.

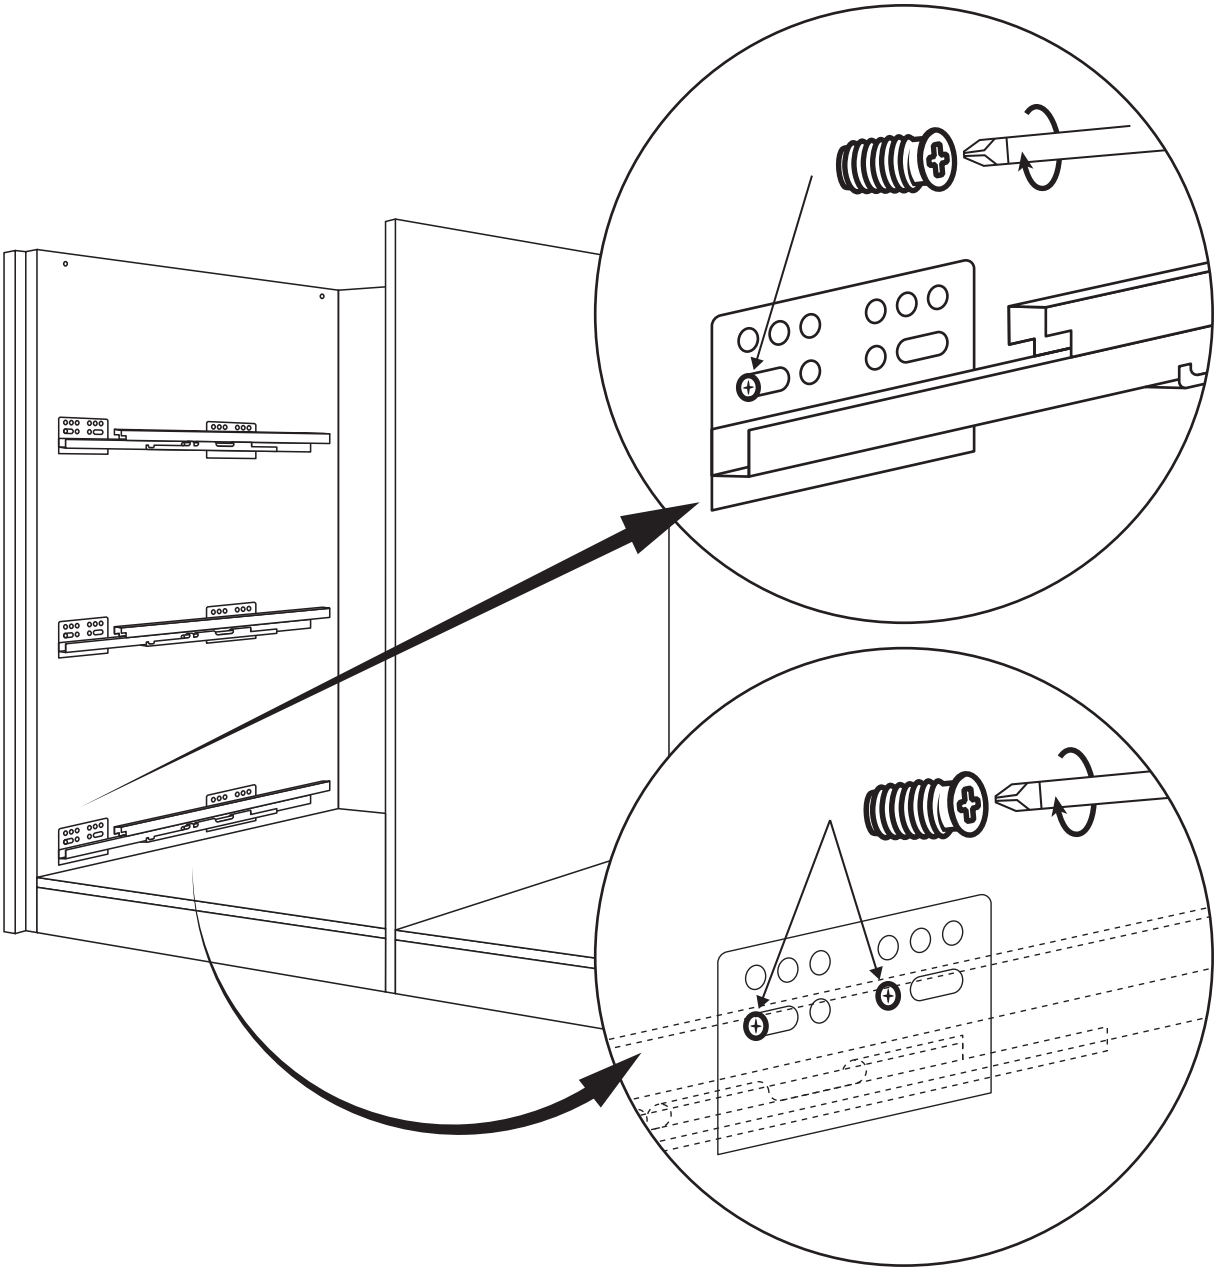

06

Sobald ein Segment aufgestellt ist, legen Sie einen Oberboden (OB) auf und verspannen die Exzenter im Uhrzeigersinn.

Der Oberboden besitzt gegenüber dem Konstruktionsboden Durchgangsbohrungen zur Befestigung der Blendleiste BL bzw. der Abdeckplatte AP.

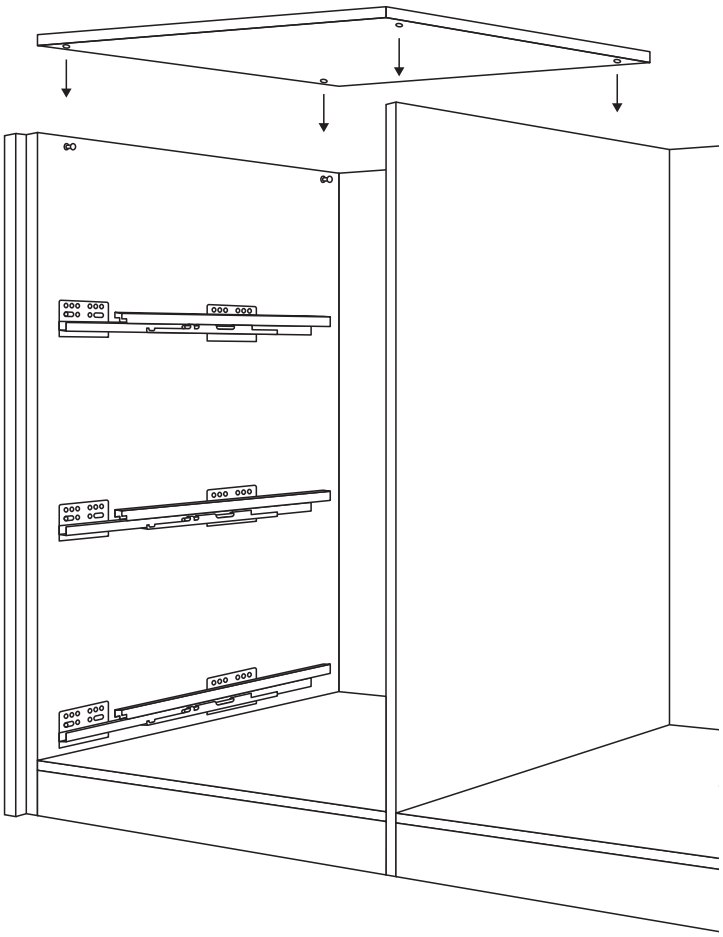

HINWEIS

Verschliessen Sie
die Exzenter durch Drehen
IM den Uhrzeigersinn.

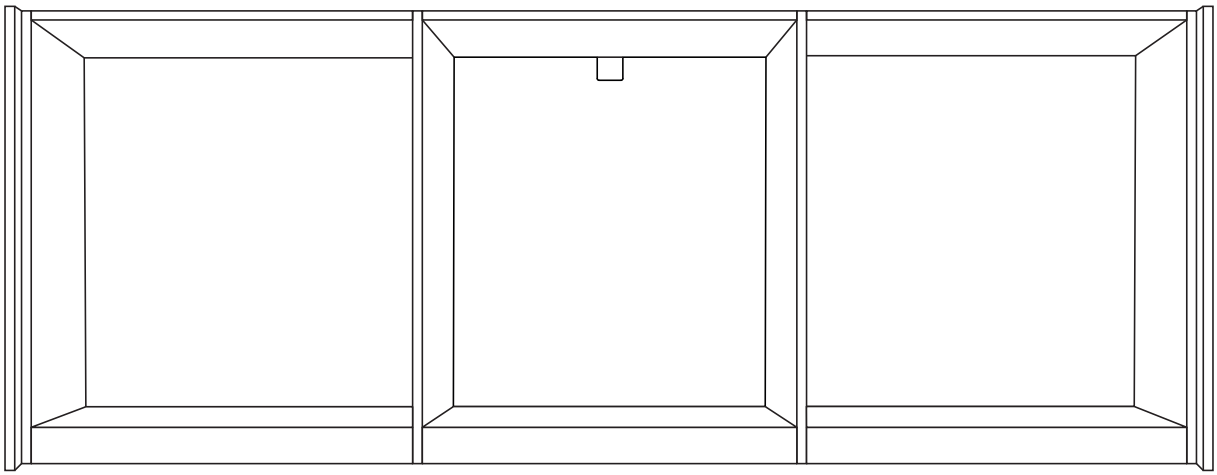

07

Richten Sie mittels der integrierten Höhenversteller (Inbus 4 mm) nacheinander alle Segment aus: Gehen Sie dabei **so akkurat als möglich** vor. Dies zeigt sich im Ergebnis gleichmäßiger Abstände zwischen den Schubladenfronten.

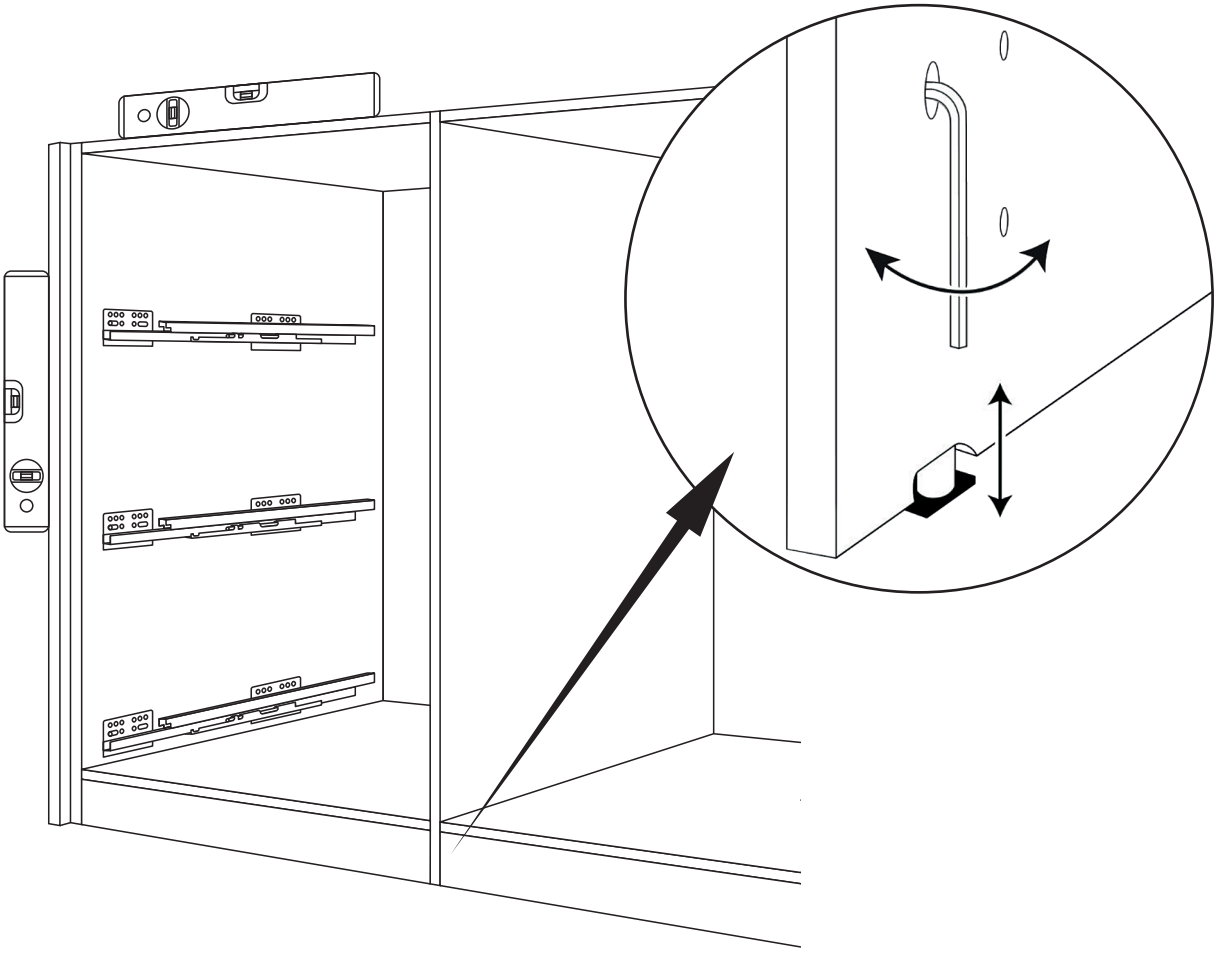

Verschrauben Sie auch den Sicherheitswinkel mit der Wand.

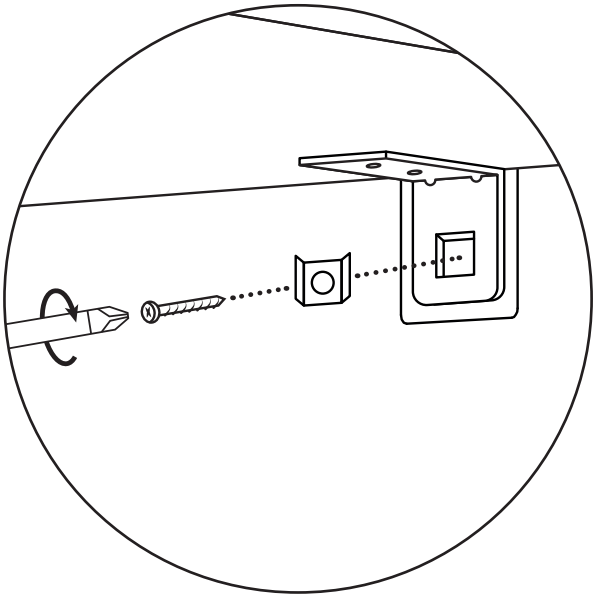

08

Nachdem das Sideboard mittels der Höhenversteller **EXAKT AUSGERICHTET** wurde, legen Sie die Abdeckplatte auf und verschrauben Sie diese von unten. Dafür haben die Oberböden jeweils 3 Bohrungen. Passen Sie dabei auf, dass die Schrauben nicht mehr als nötig in den Oberboden eingedreht werden. Der Schraubenkopf soll bündig mit der Oberfläche der Platte abschließen. Ab einer Breite des Sideboards von 2,75 m wird die Abdeckplatte zweiteilig geliefert.

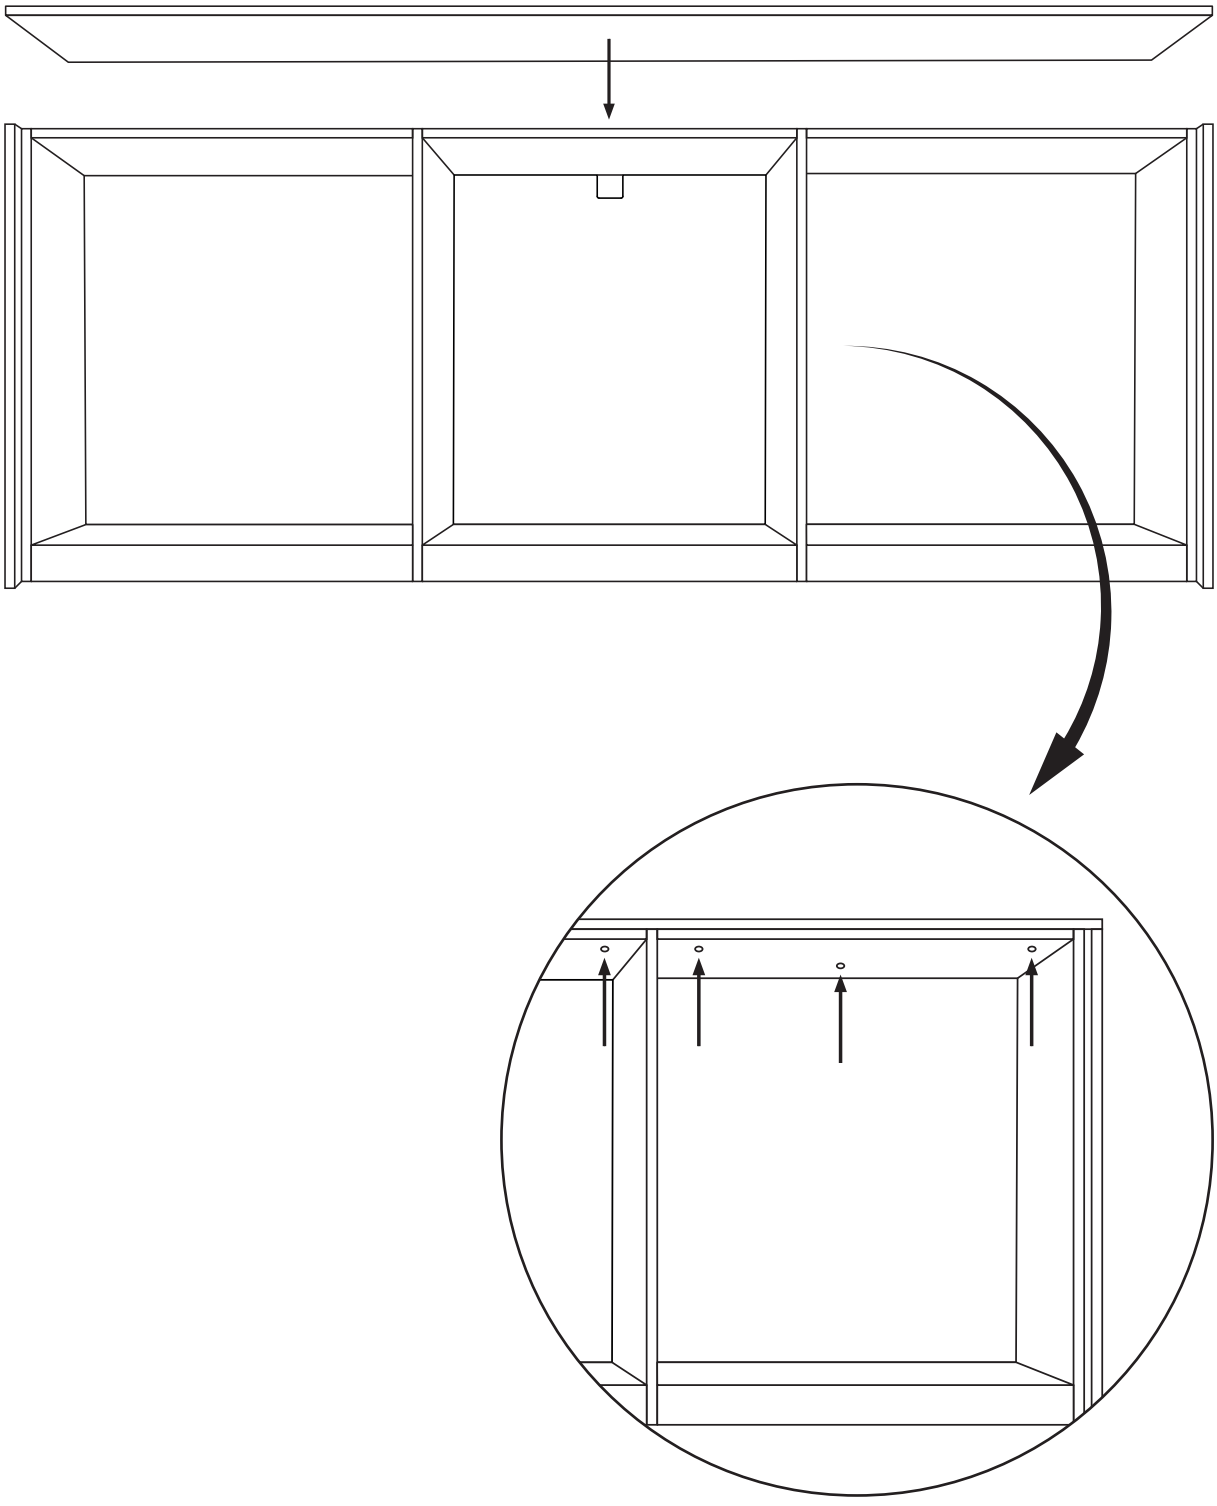

09 SCHUBLADEN – OPTION TOUCH TO OPEN (OHNE GRIFFE)

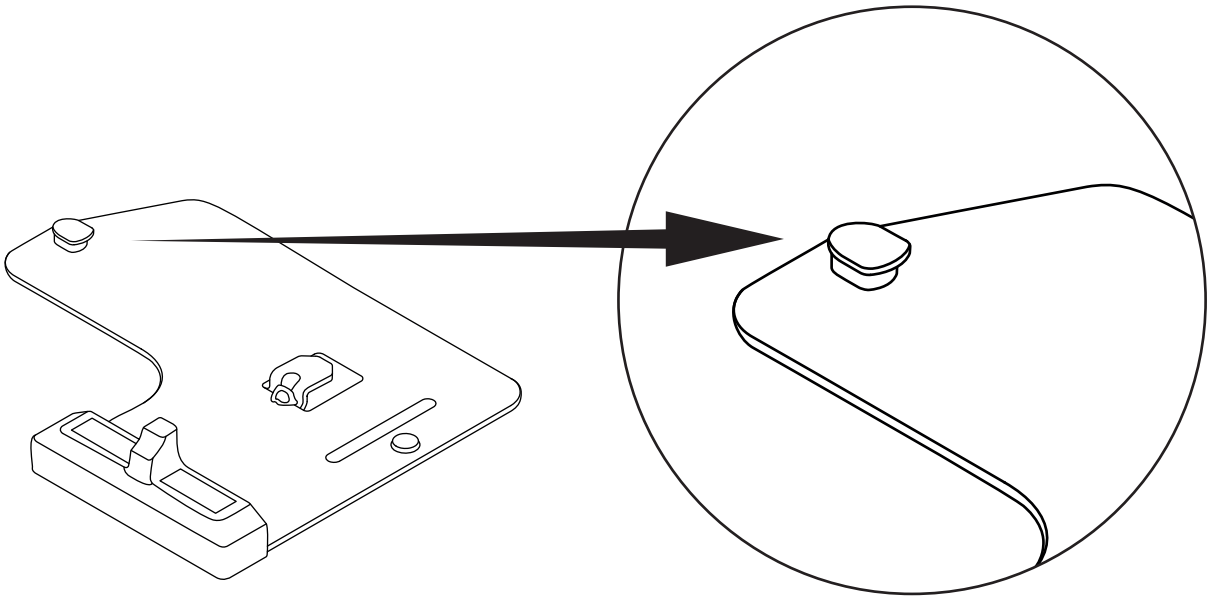

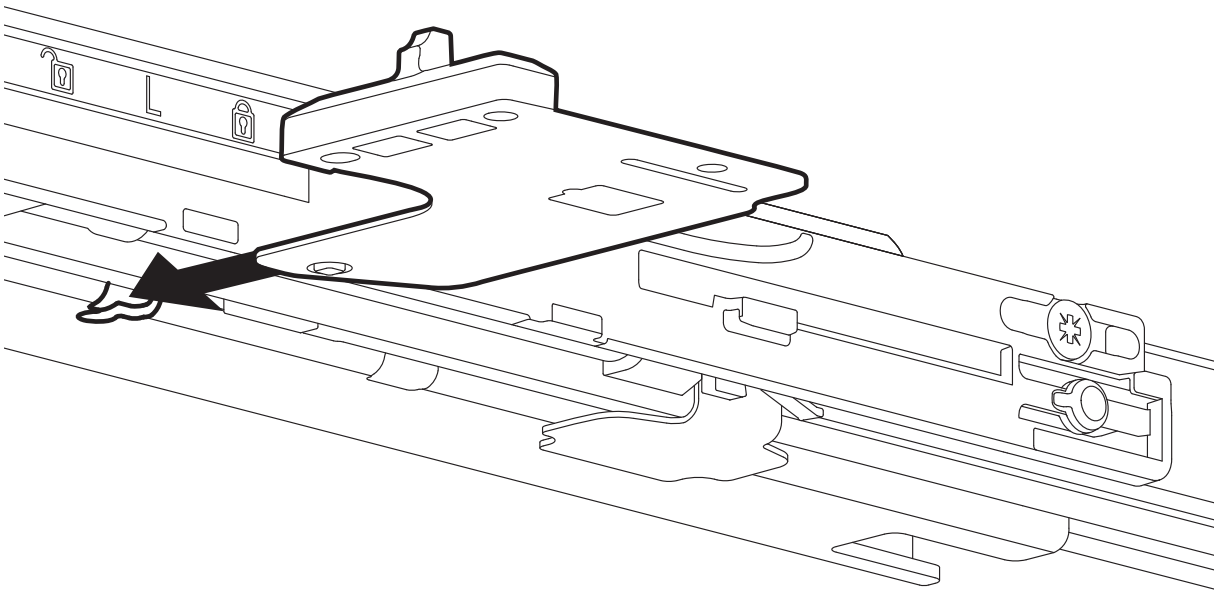

09 SCHUBLADEN – OPTION TOUCH TO OPEN (OHNE GRIFFE)

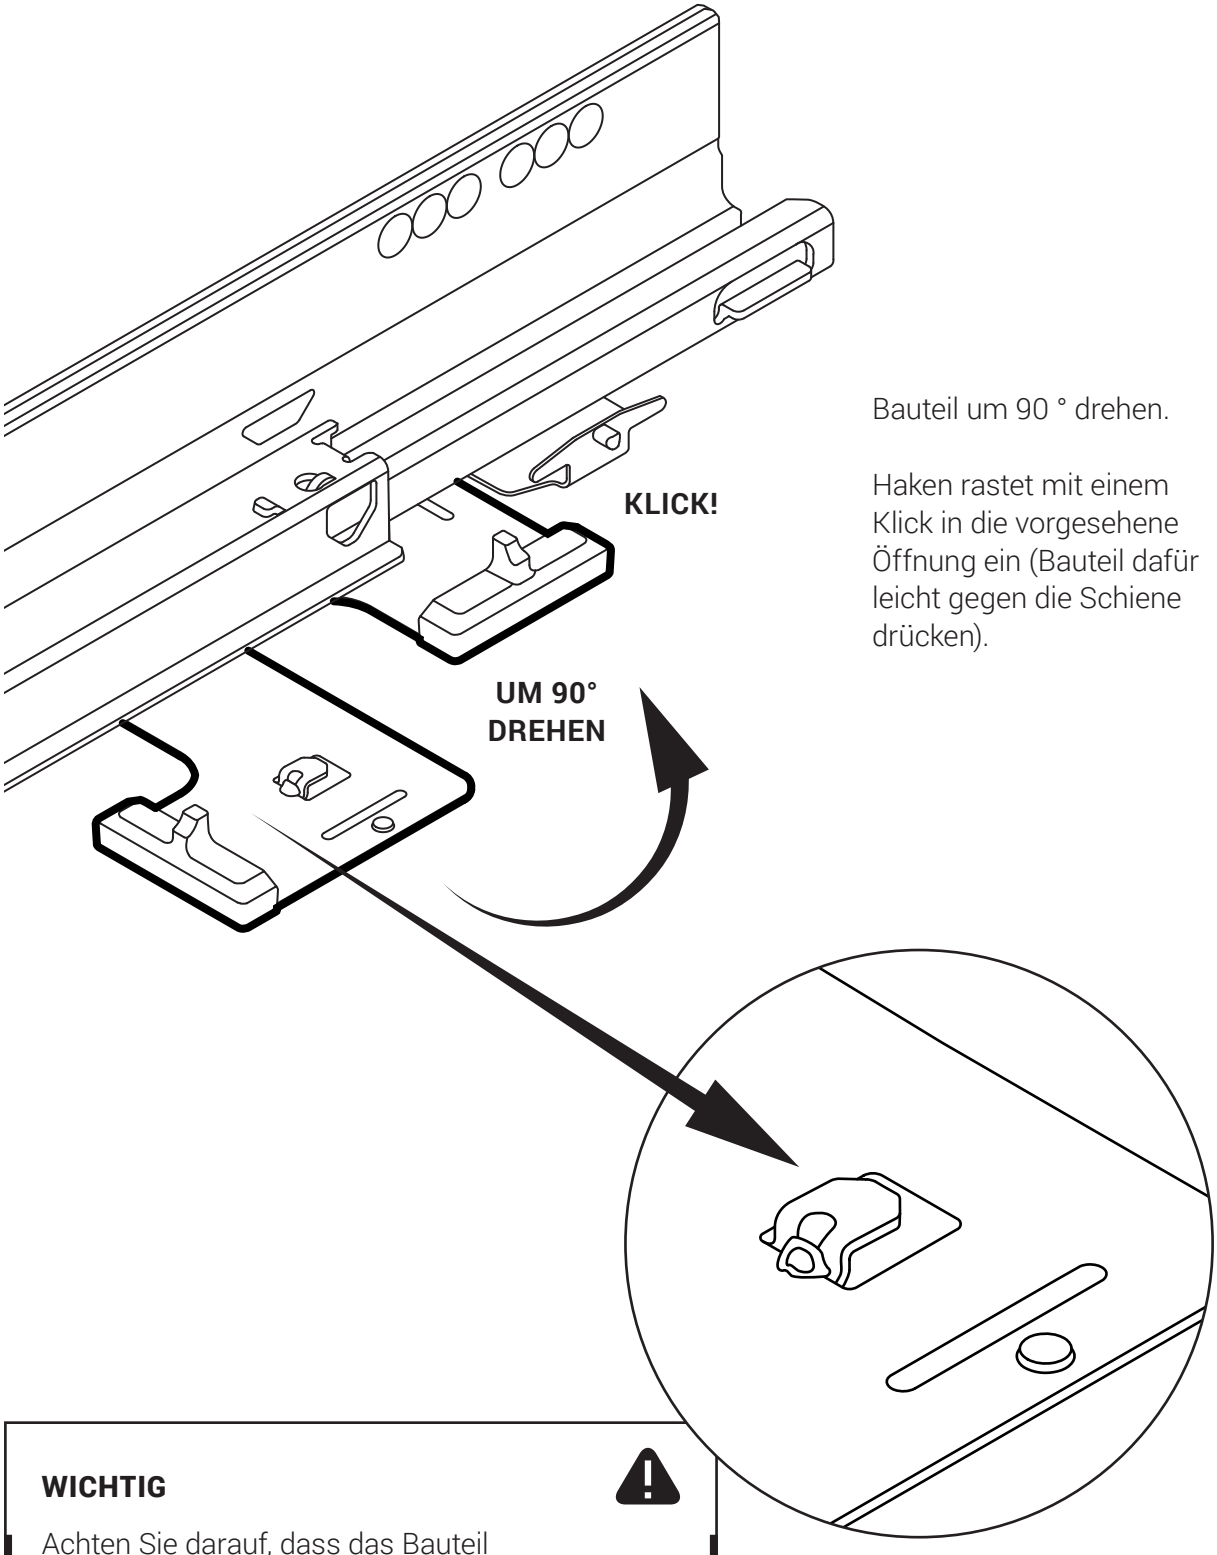

Bauteil um 90 ° drehen.

Haken rastet mit einem Klick in die vorgesehene Öffnung ein (Bauteil dafür leicht gegen die Schiene drücken).

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass das Bauteil mit einem "Klick" richtig einrastet.

09 SCHUBLADEN – OPTION TOUCH TO OPEN (OHNE GRIFFE)

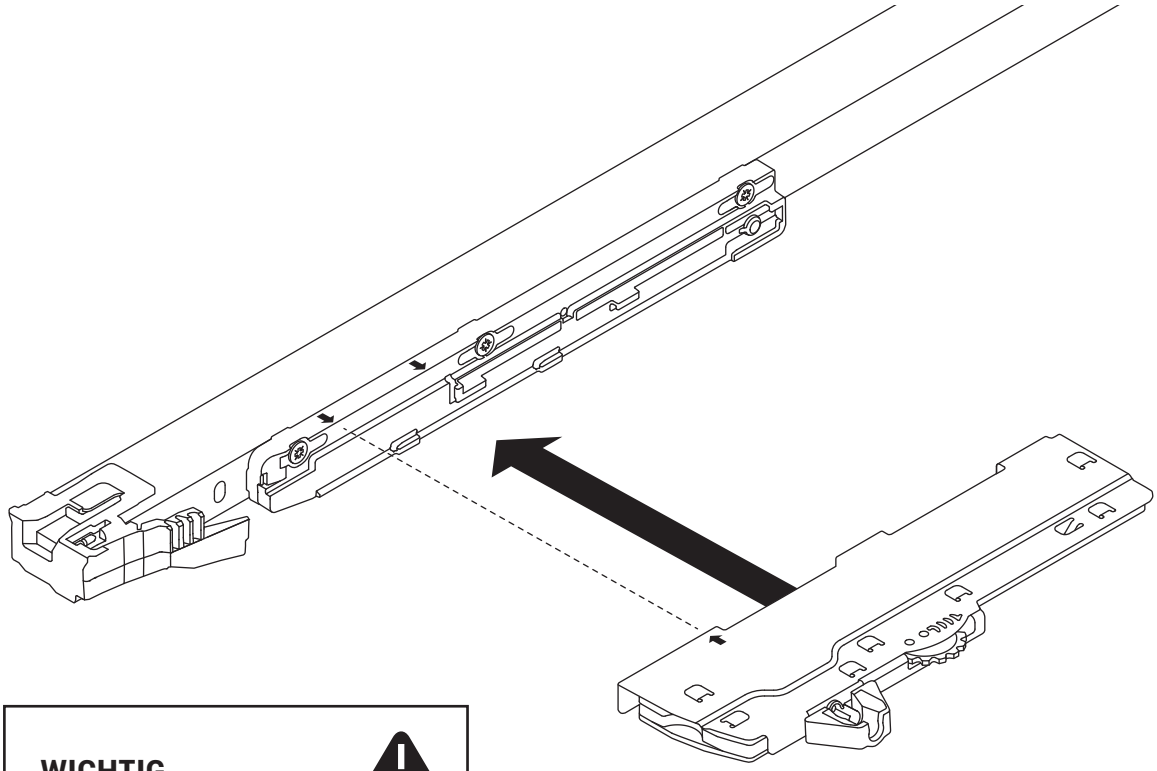

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass die beiden Pfeilmarkierungen direkt gegenüber anliegen.

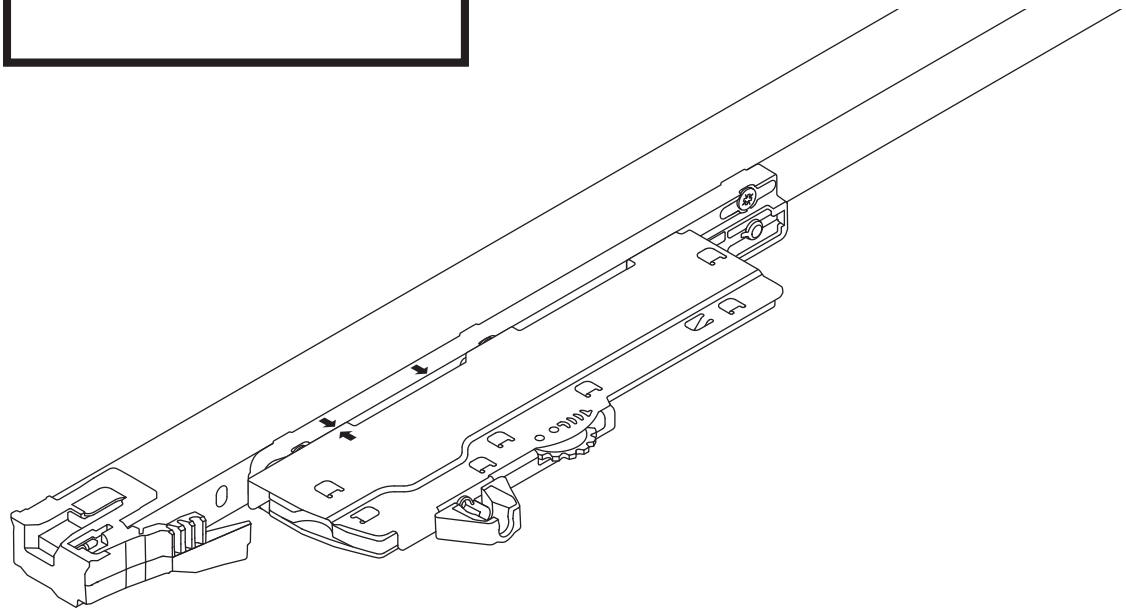

09 SCHUBLADEN – OPTION TOUCH TO OPEN (OHNE GRIFFE)

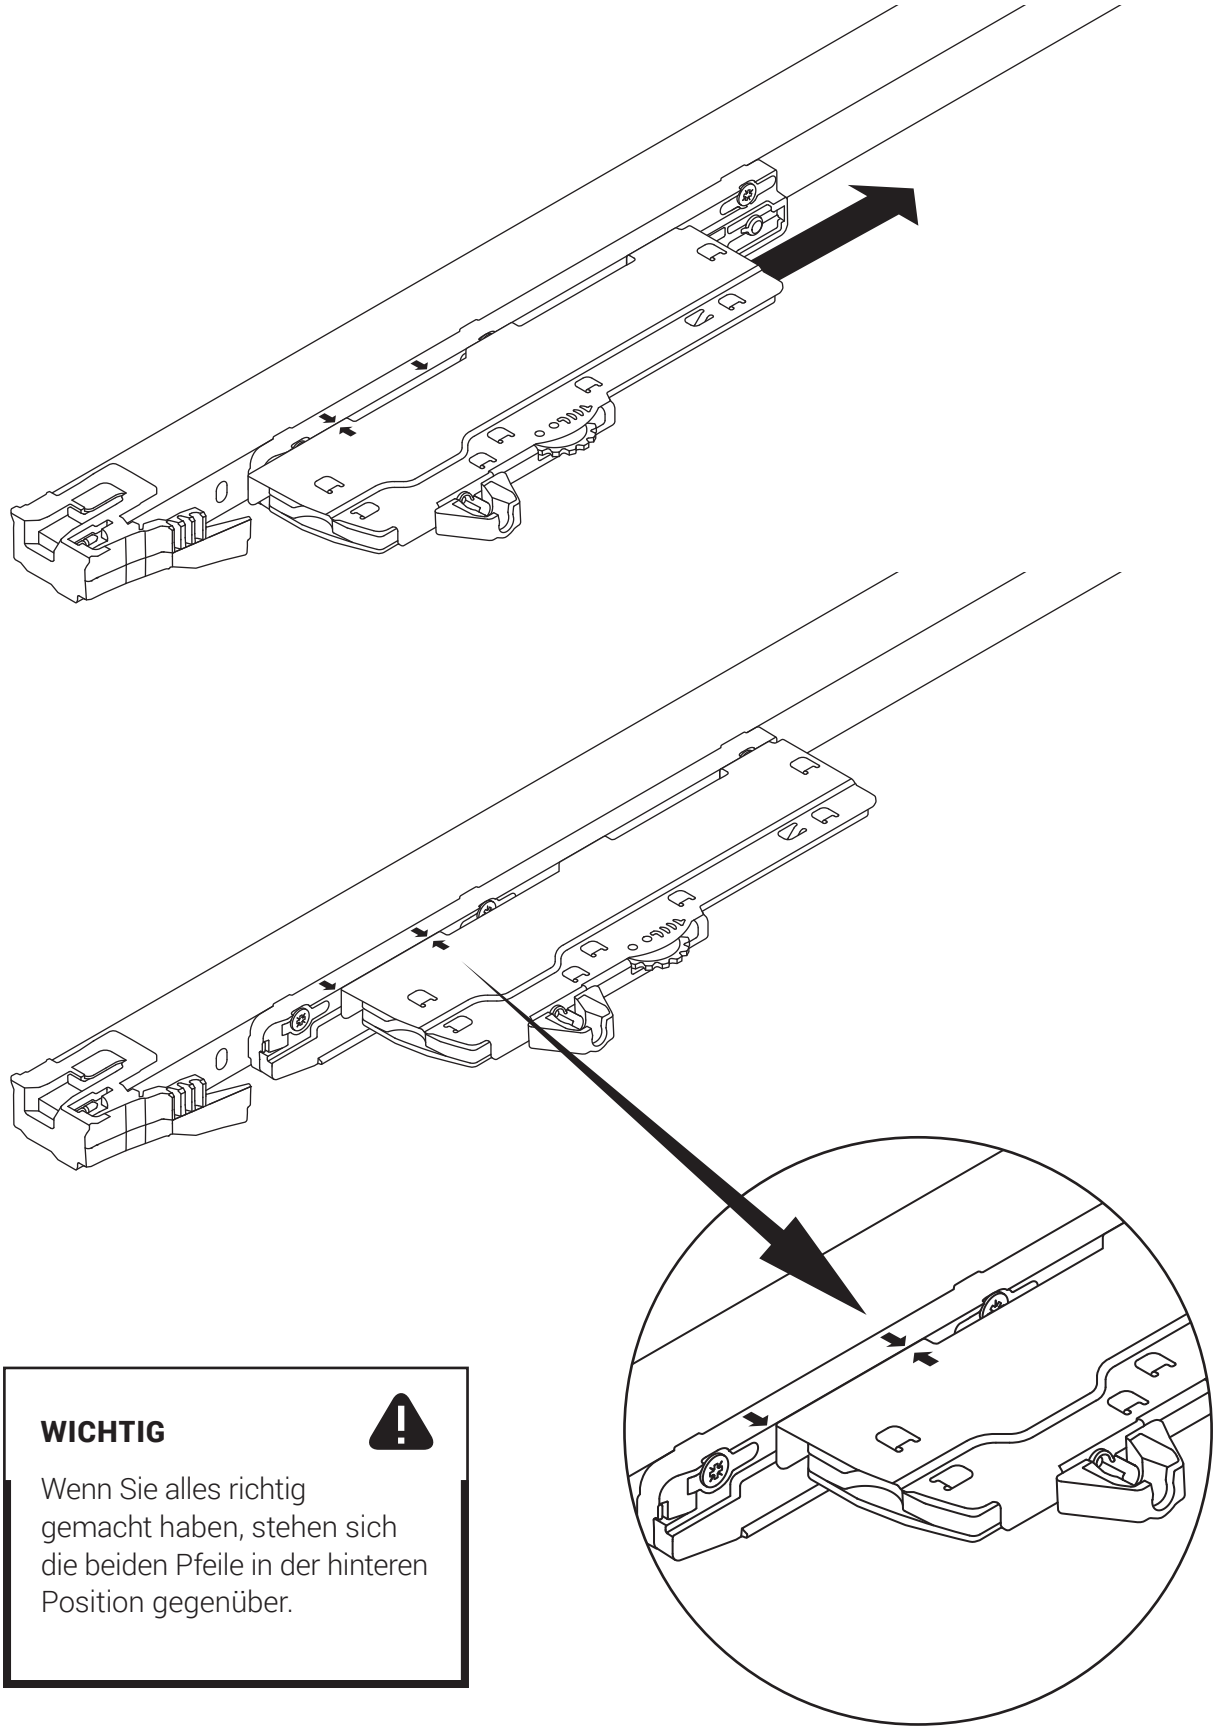

WICHTIG

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, stehen sich die beiden Pfeile in der hinteren Position gegenüber.

09 SCHUBLADEN – OPTION TOUCH TO OPEN (OHNE GRIFFE)

Dieser Schritt ist bei Auszügen mit der Option touch to open / ohne Griffe nötig. Um ein gleichmäßiges Öffnen und Schließen der Auszüge zu garantieren, muss jeweils eine Achse zwischen den Teleskop-Auszügen in die Aufnahmen gesteckt werden.

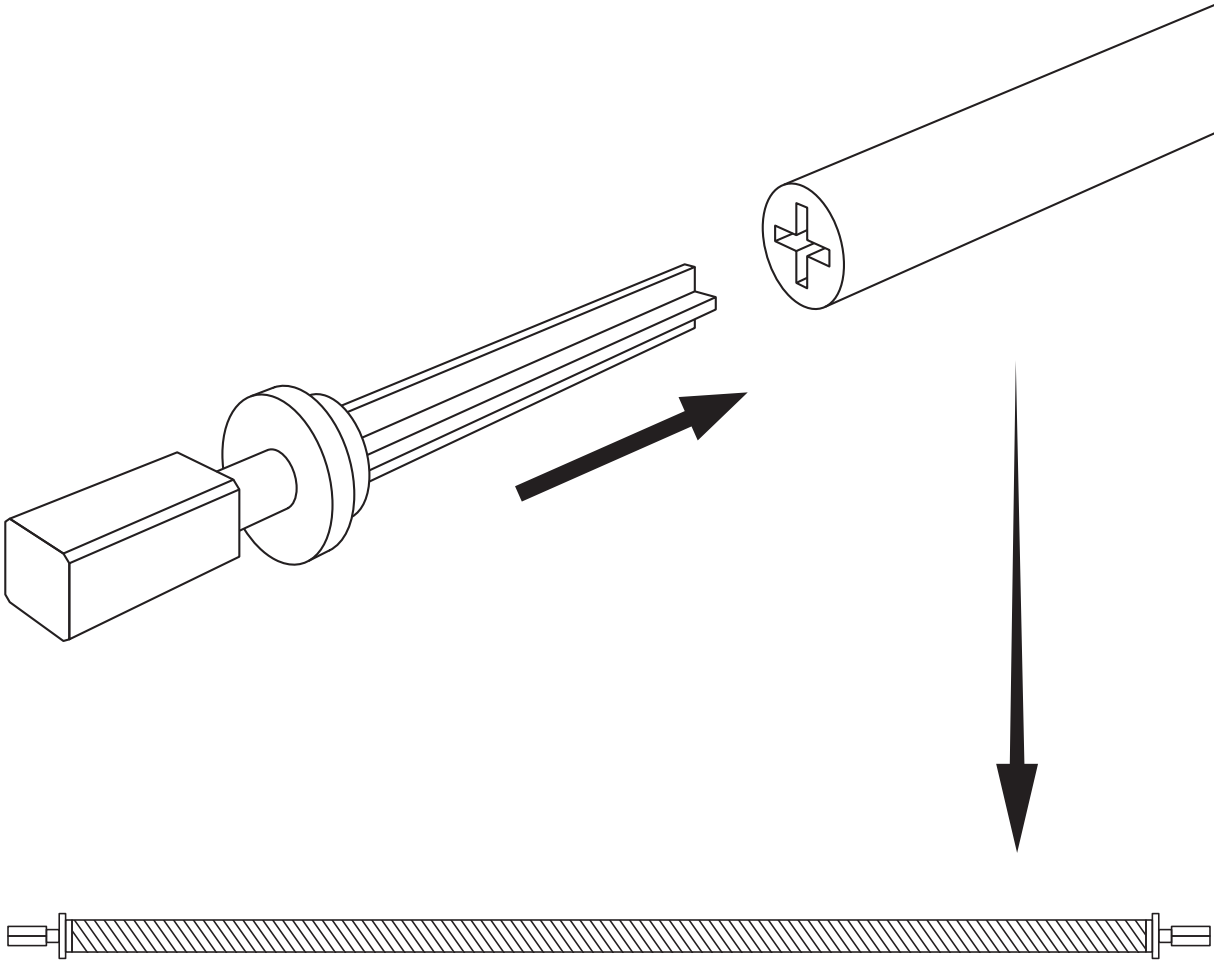

09 SCHUBLADEN – OPTION TOUCH TO OPEN (OHNE GRIFFE)

Dieser Schritt ist bei Auszügen mit der Option touch to open / ohne Griffe nötig. Um ein gleichmäßiges Öffnen und Schließen der Auszüge zu garantieren, muss jeweils eine Achse zwischen den Teleskop-Auszügen in die Aufnahmen gesteckt werden.

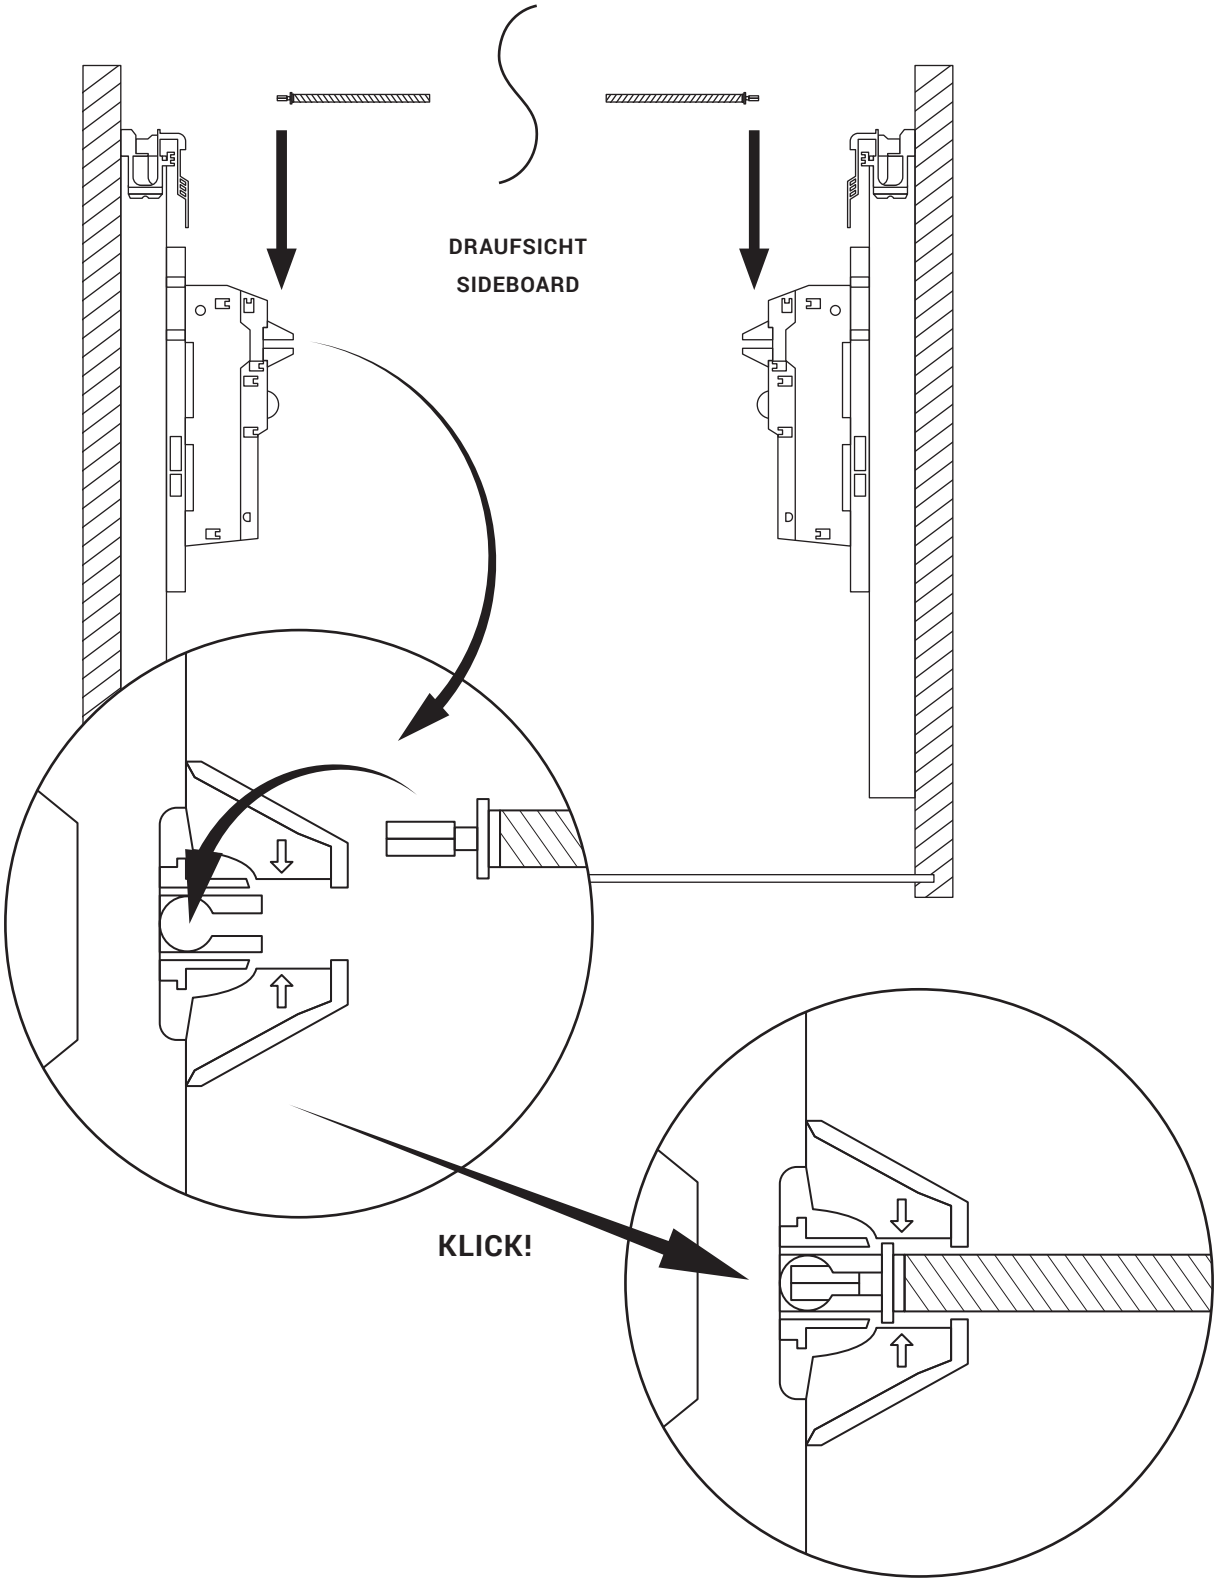

10 SCHUBLADEN MIT GRIFFEN

Bereiten Sie die Auszüge für deren Einsetzen in den Korpus vor, indem Sie jeweils diese Montage-Schritte durchführen:

Montieren Sie auf den Rückseiten der Auszugsblenden die im Bild gezeigten Formstücke mit jeweils 4 Schrauben.

Bei den Auszügen mit klassischen Griffen ist die Ausrichtung der Formstücke zu beachten. Der Hinweis **"UP"** muss jeweils in eine Richtung zeigen.

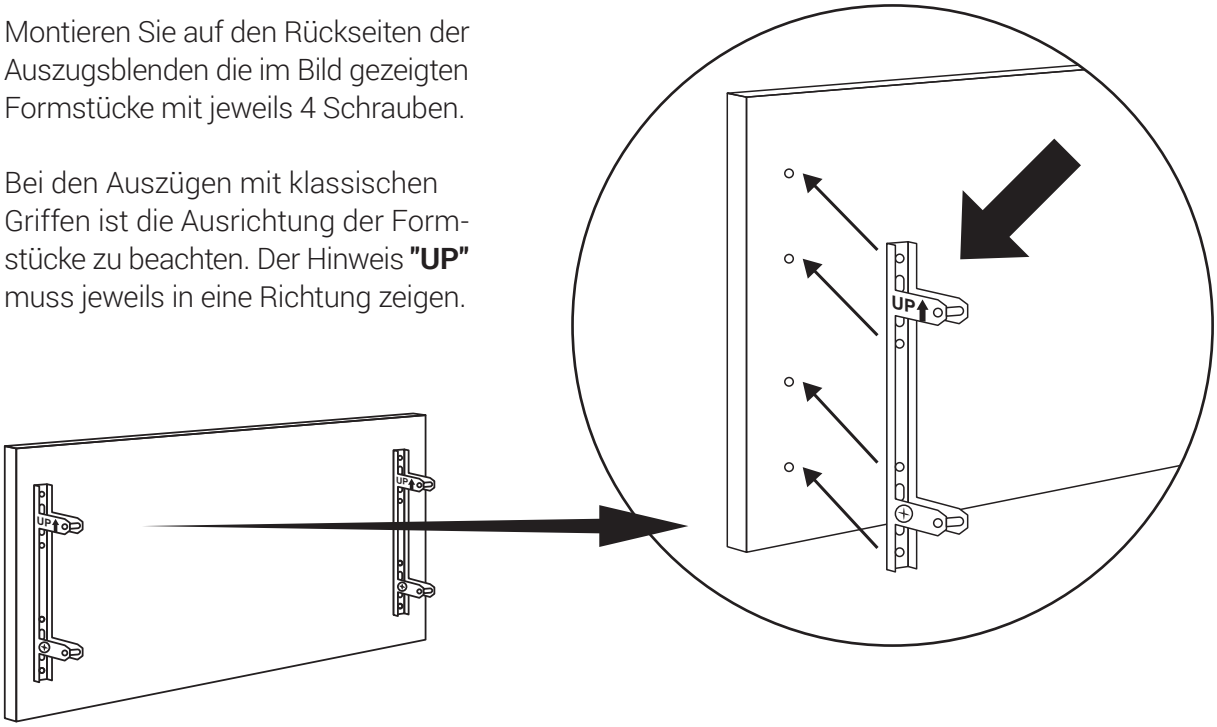

Klicken Sie die Fronten in die Stirnseiten der Auszüge. Achten Sie bei den Auszügen mit klassischen Griffen, dass die Markierungen der Formstücke auf der Rückseite **("UP")** nach oben zeigen.

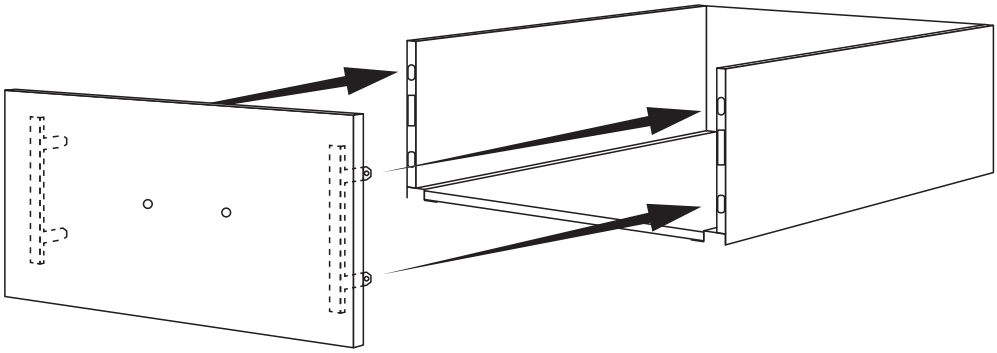

Montieren Sie die Griffe.

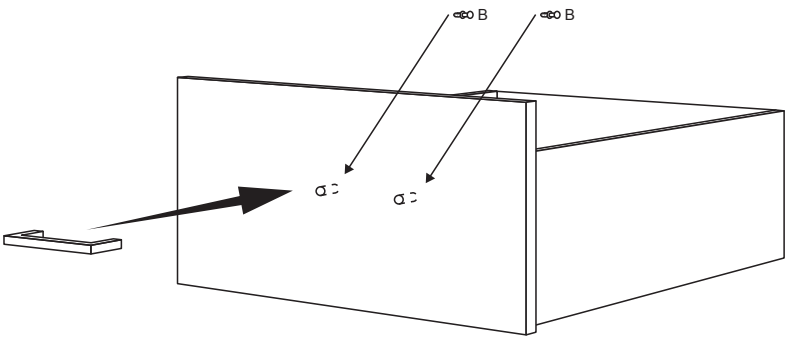

10

Setzen Sie die Schubkästen von vorn auf die Auszugs-Schienen und schieben diese komplett bis zum Anschlag ein. Die Auszugsschienen müssen dafür nicht herausgezogen werden.

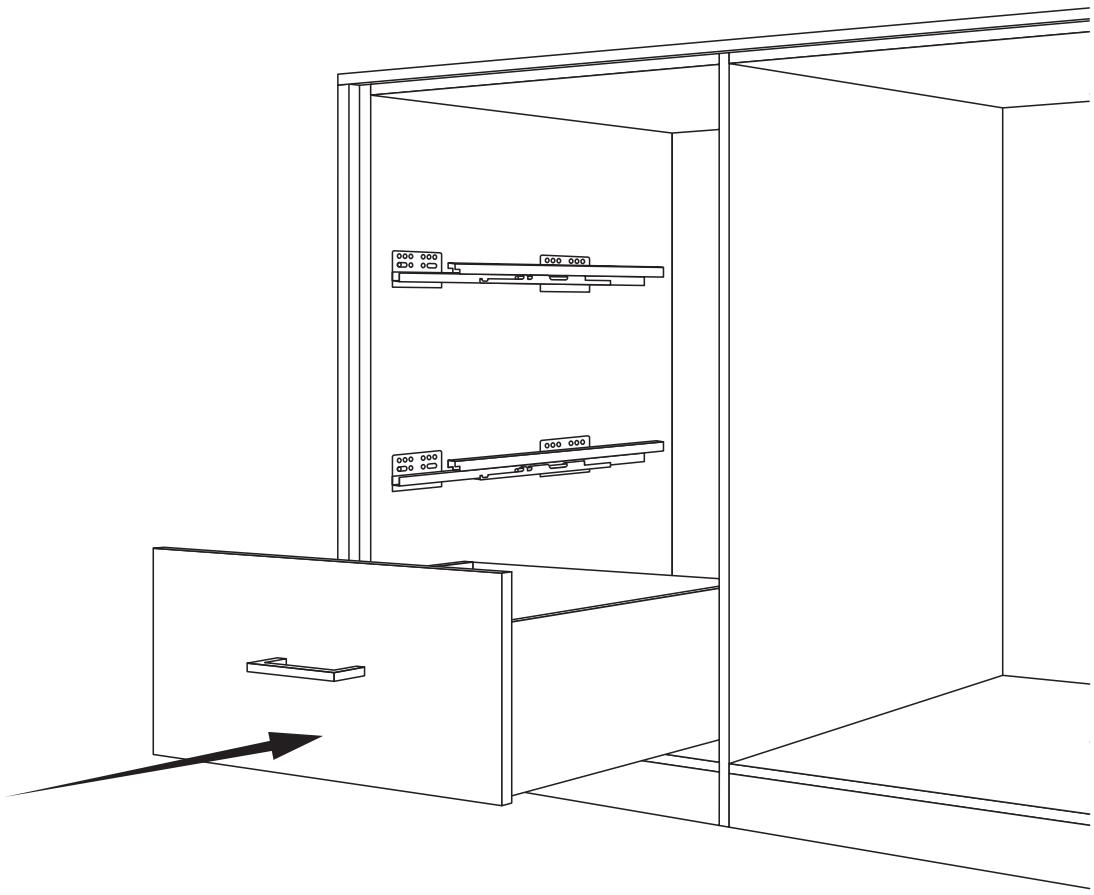

FUNKTIONSPROBE

BEIM KLASSISCHEN AUSZUG: Ziehen Sie den Auszug mittels des Griffes heraus. Um ihn zu schließen, schubsen Sie ihn an, so dass er sich allein einzieht.

BEIM AUSZUG TOUCH TO OPEN: Tippen Sie den Auszug an und er fährt Ihnen einige Zentimeter entgegen, so dass Sie dahinter fassen und den Auszug komplett öffnen können. Zum Schließen schieben Sie den Auszug komplett zu, bis er einrastet.

GESCHAFFT!

VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN SIDEBOARD WÜNSCHT IHNEN DAS TEAM VON SCHRANK-SOFORT.

Für Fragen, Kritik, Anmerkungen und Hinweise erreichen Sie uns unter 09571 761 29 92.