


SCHRANKSOFORT

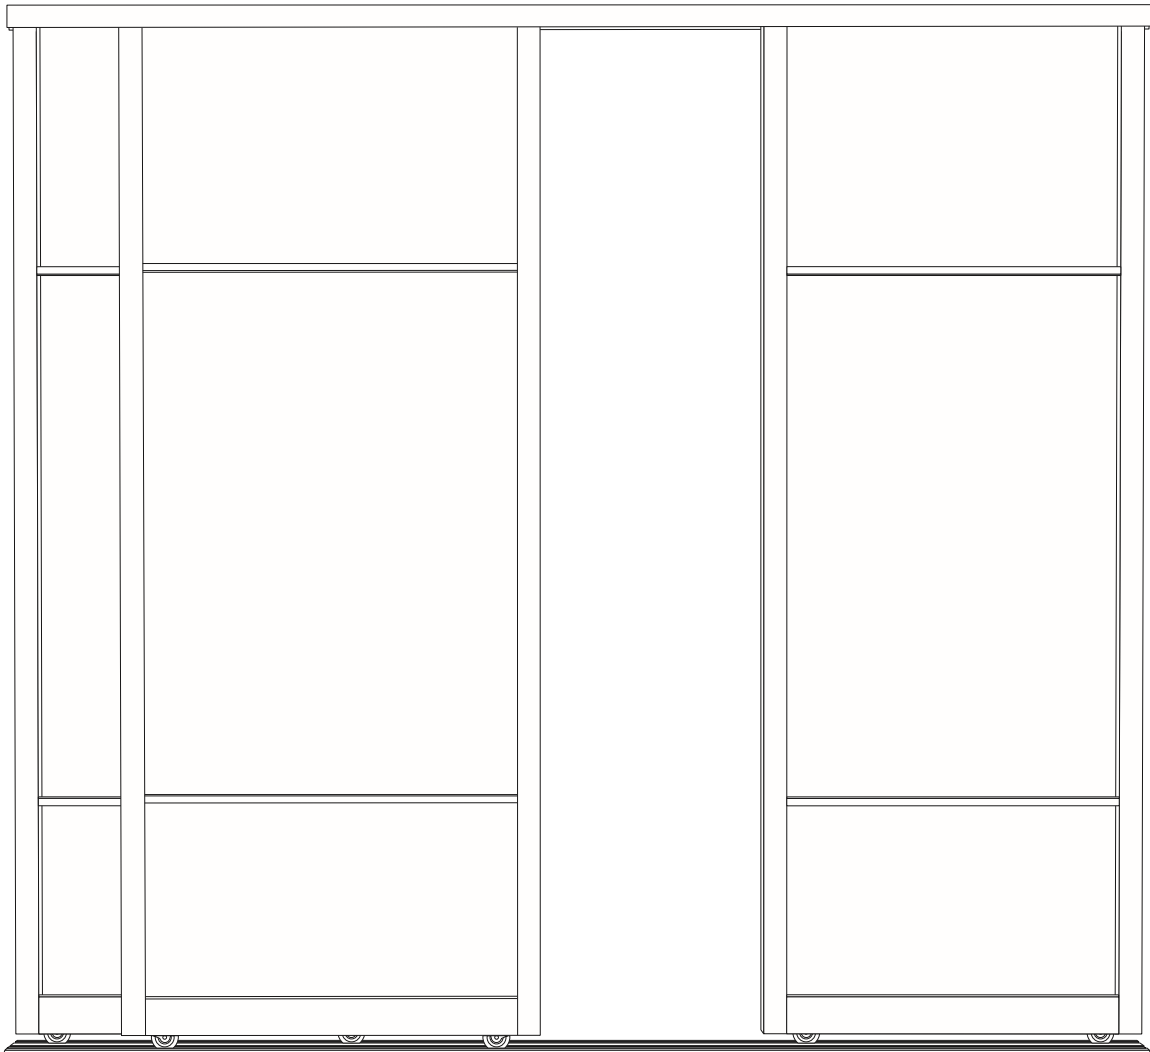


AUFBAUANLEITUNG **SCHIEBETÜREN**

i ALLGEMEINE INFORMATIONEN


- Die Türen werden komplett montiert geliefert und sind somit nach dem Anbringen der Ober- und Unterschienen aufstellfertig.
- Zum Lieferumfang gehören die obere und die untere Führungsschiene, Staub- und Anschlagbürsten sowie Positionsfedern.
- Befestigungsmaterial für die Schienen ist nicht im Lieferumfang enthalten!
- Zum Einstellen der Türen benötigen Sie einen Inbus-Schlüssel in Gr.4.

Die Montage der Führungsschienen ist vom Kunden selbst durchzuführen. In den Schienen sind keine Bohrungen vorhanden. Dem zufolge benötigen Sie ihrer Einbausituation entsprechend geeignete Befestigungsmaterialien. Prüfen sie daher vor der Montage, welche Befestigung geeignet ist. Informieren sie sich ggf. bei einem Fachmann.


W BENÖTIGTES WERKZEUG




*Kreuzschlitz-
Schraubendreher*



Wasserwaage

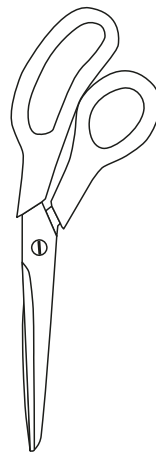


*kräftige Schere
oder Messer*



*Inbusschlüssel
Gr. 4 + Gr. 2*


1A

(ohne Selbsteinzug) Beginnen Sie mit dem Anbringen der Oberschiene. Hier muss von Ihnen entsprechend der baulichen Situation bestimmt werden, wo und wie viele Bohrungen zur Befestigung der Schiene nötig sind.

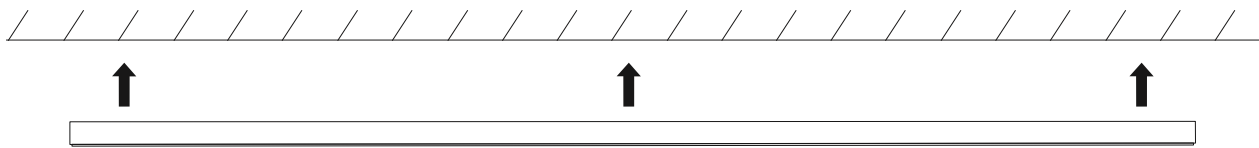

Ob die Schattenfuge nach vorn oder hinten montiert wird, können Sie Ihrem Geschmack entsprechend entscheiden.

i
DIE OBERSCHIENE DIENT NUR ZUM FÜHREN DER TÜREN UND MUSS SOMIT KEINE LAST AUFNEHMEN.

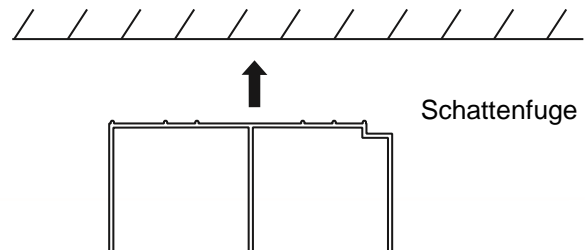


Im nächsten Schritt positionieren Sie die Unterschiene auf dem Boden, so dass sie im Lot zur Oberschiene liegt. Fixieren Sie die Unterschiene auf dem Fußboden, um ein Verrutschen zu verhindern. Hierzu eignet sich doppelseitiges Klebeband bzw. Klebekissen, Silicon-Kleckse oder eine Verschraubung. Auch hier reicht es aus, solch einen Fixierungspunkt aller 100 bis 120 cm anzubringen.



WICHTIG: In die Spuren der Unterschiene ist pro Tür eine Positionsfeder eingeschoben.

Achten Sie vor der Montage darauf, dass die Menge der Federn in der hinteren und vorderen Spur der Anzahl der Türen entspricht. Anschließend klicken Sie die der Lieferung beigelegte Abdeckleiste (Außer beim Profil Quebec weiß) ein.


i
BEIM PROFIL BETA IST EIN WECHSEL DER ANSCHLAGBÜRSTEN MÖGLICH. DAS MUSS VOR DEM AUFSTELLEN DER TÜREN GEMACHT WERDEN. (siehe: www.schrank-sofort.de/profile/beta-alu-silber/)

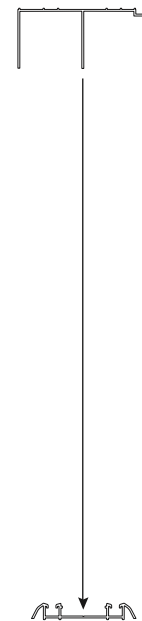

MITTLERER STEG DER OBERSCHIENE MUSS IM LOT ZUR MITTE DER FAHRSPUREN IN DER UNTERSCHIENE SEIN.


1B (Mit Selbsteinzug) Beginnen Sie mit dem Anbringen der Oberschiene.

Bestimmen Sie entsprechend der baulichen Situation, wo und wie viel Bohrungen zur Befestigung der Schiene nötig sind. Die Oberschiene nimmt nicht die Last der Türen auf, jedoch werden die Kräfte des Selbsteinzuges darüber abgeleitet. Wir empfehlen pro Tür eine Verschraubung mit der Decke.

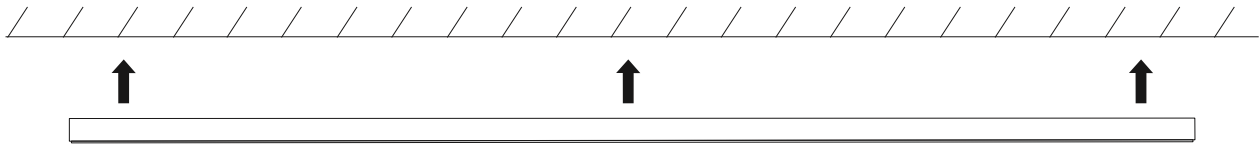


Die Oberschiene muss horizontal korrekt ausgerichtet sein.


Vor dem Anbringen der Oberschiene werden die Gegenhalter entsprechend der Türstellungen eingeschoben und grob ausgerichtet. (von der Außenseite der Tür in Ruhestellung 13 cm nach innen).

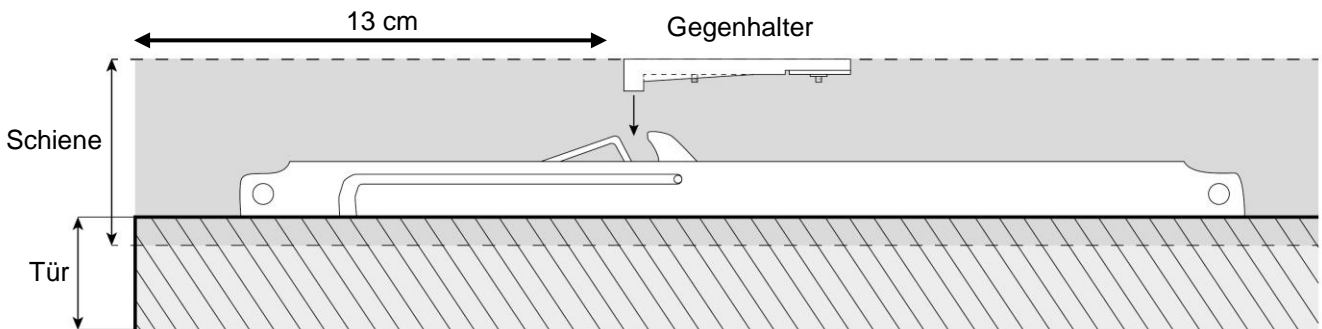

Bsp.: Tür nach rechts öffnend

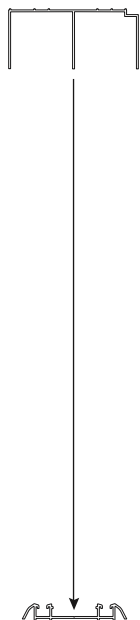

**MITTLERER STEG DER
OBERSCHIENE MUSS
IM LOT ZUR MITTE DER
FAHRSPUREN IN DER
UNTERSCHIENE SEIN.**

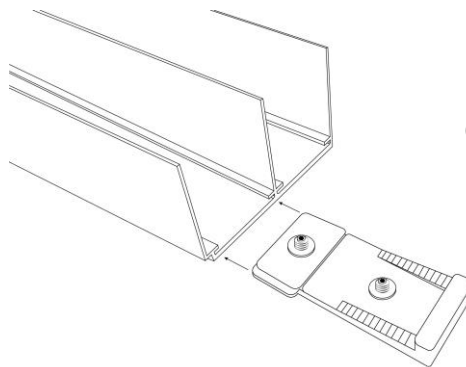

Für jede Tür wird ein
Gegenhalter eingeschoben.

Im nächsten Schritt positionieren Sie die Unterschiene auf dem Boden, sodass sie im Lot zur Oberschiene liegt. Fixieren Sie die Unterschiene auf dem Fußboden, um ein Verrutschen zu verhindern. Hierzu eignet sich doppelseitiges Klebeband bzw. Klebekissen, Silicon-Kleckse oder eine Verschraubung. Auch hier reicht es aus, solch eine Fixierungspunkt aller 1 bis 1,2 m anzubringen.




WICHTIG: Vor dem Aufstellen der Türen klicken Sie die der Lieferung beigelegte ein.

2 Stellen Sie mit einem Helfer die Türen auf, beginnend mit den Türen für die hinteren Spuren. (1) Setzen Sie die Tür in die Oberschiene ein und drücken Sie sie nach oben, um (2) die Tür in die Spur der Unterschiene stellen zu können. Die um die Türen gewickelten Folienstreifen entfernen Sie bitte erst nach dem Aufstellen der Türen.

! **WICHTIG:** Bevor Sie die Türen aufstellen, kontrollieren Sie die Stellung der Räder. Diese müssen sich so weit wie möglich eindrücken lassen. Gegebenenfalls korrigieren Sie dies über die zugehörigen Schrauben, welche sich in den unteren Bohrungen in den Stirnseiten der Türen befinden. Mittels dieser Schrauben werden die Türen nach dem Aufstellen vertikal ausgerichtet (siehe nächsten Punkt).




BEIM PROFIL BETA IST EIN WECHSEL DER ANSCHLAGBÜRSTEN MÖGLICH. DAS MUSS VOR DEM AUFSTELLEN DER TÜREN GEMACHT WERDEN. (siehe: www.schrank-sofort.de/profile/beta-alu-silber/)

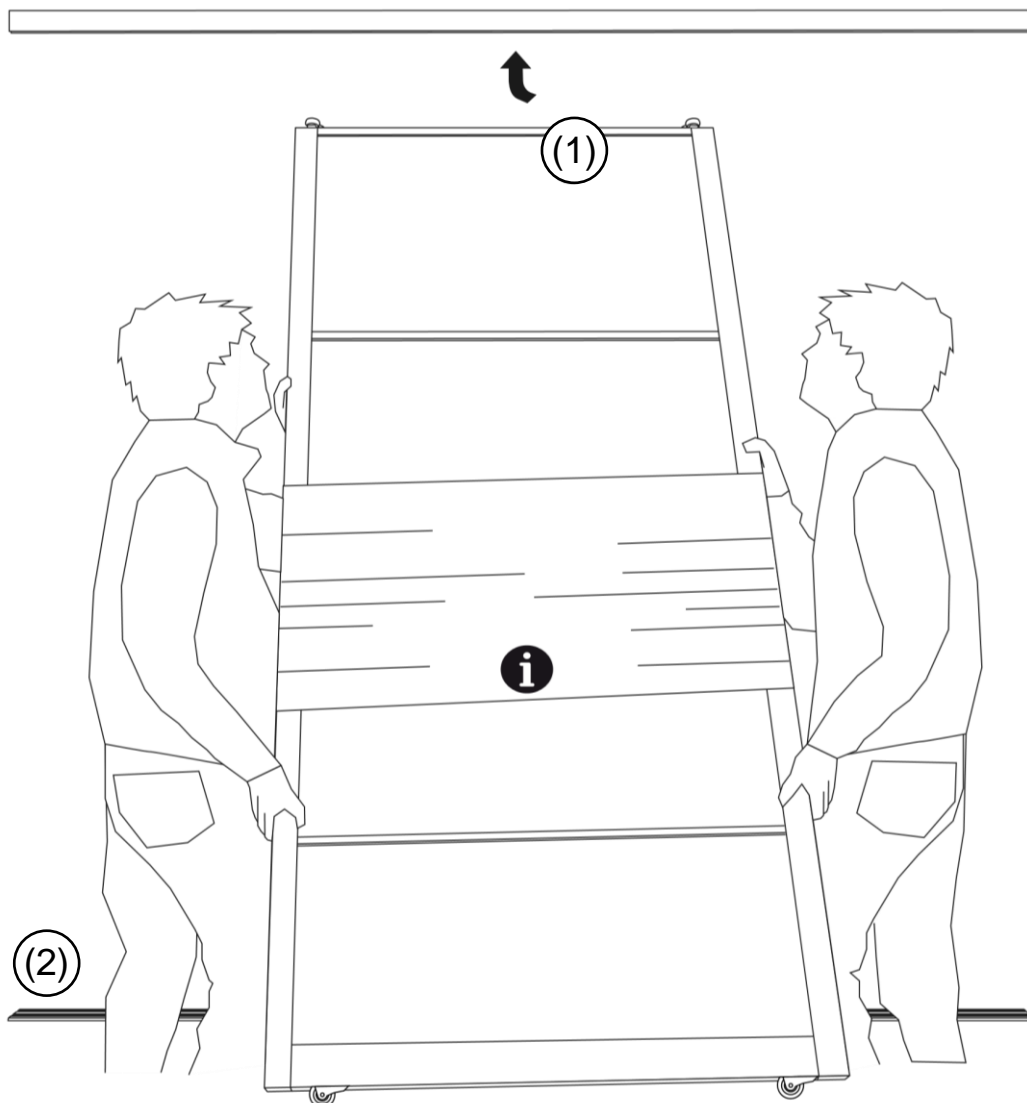


*TÜREN MIT HINTERLACKIERTEN GLÄSERN UND SPIEGELN SIND WEGEN DES SPLITTERSCHUTZES ÜBER DIE GESAMTE RÜCKSEITE MIT EINER FUNKTIONALEN FOLIE (REISSFEST UND KLEBESTARK) VERSEHEN. **DIESE FOLIE BITTE NICHT ABZIEHEN!***


- 3** Mittels der Inbus-Schrauben in der unteren Stirnseite der Türprofile richten Sie die Türen vertikal aus.
Hierzu ist es notwendig, die an den Stirnseiten der Türen eingeschobenen Anschlagbürsten ca. 2 cm nach oben zu verschieben.

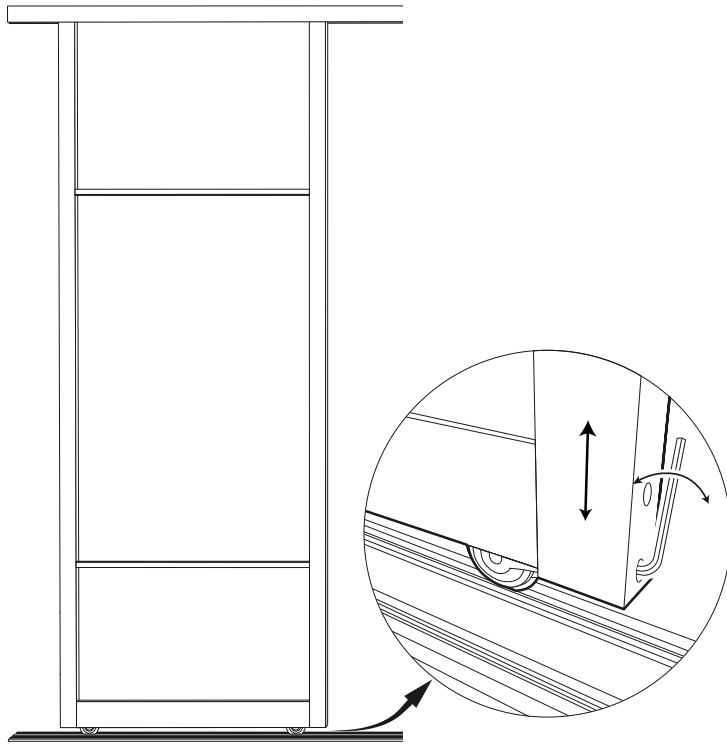

- 4A** (ohne Selbsteinzug) In der Unterschiene ist pro Tür eine Positionsfeder eingeschoben, um diese in der Ruheposition zu fixieren. Durch Druck von oben kann sie verschoben werden. Im Ruhezustand (bzw. Parkposition) steht das Rad mittig über der Feder zwischen den beiden Nasen.

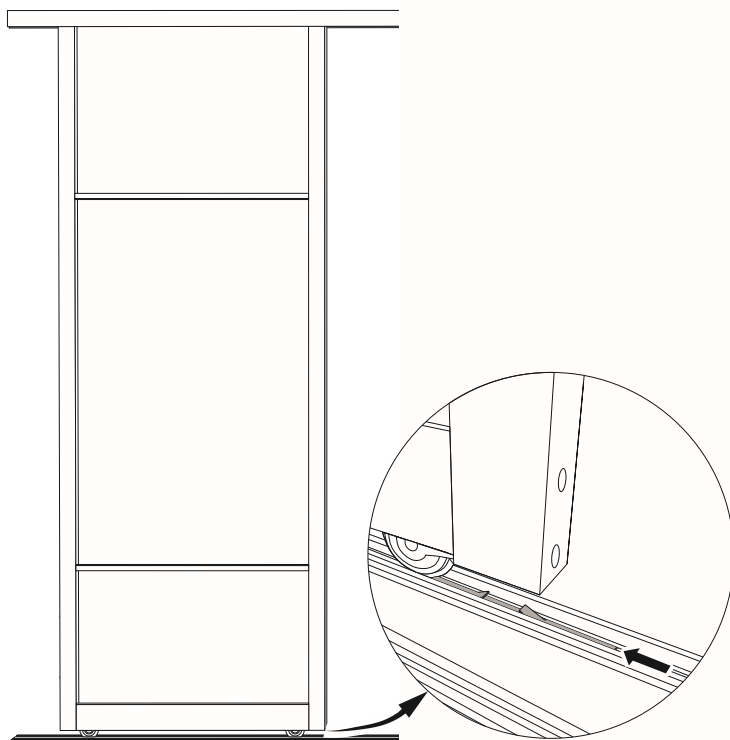

4B (Mit Selbsteinzug) Das Formstück des Selbsteinziges nimmt in der Ruheposition der Tür (Tür geschlossen) die Nase des Gegenhalters auf.

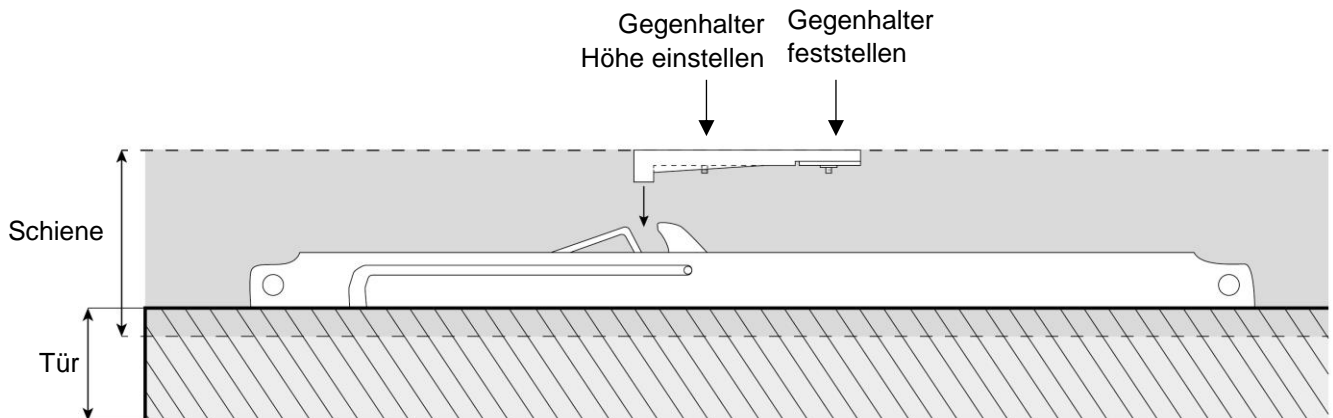


Bsp.: Tür nach rechts öffnend

Um dies zu erreichen, müssen zuerst die Türen über die verstellbaren unteren Laufräder ausgerichtet werden. Danach bringen Sie den Gegenhalter in die richtige Position, stellen ihn fest und passen die Höhe der Nase des Gegenhalters an.

Rechnen Sie damit, dass bis zur passenden Einstellung diese Tätigkeiten mehrfach abwechselnd und in kleinen Schritten vorgenommen werden müssen.

5 Die Staubbürsten befestigen Sie an den Tür-Überdeckungen. Geklebt werden dabei die Bürsten an den Hinterseiten der vorn stehenden Türrahmen, so dass sie den Spalt zu den dahinterstehenden Türrahmen ausfüllen. Beim Profil beta werden die Staubbürsten ins Profil eingeschoben. Bei den Profilen gamma/delta sind keine Staubbürsten möglich.



Viel Freude mit Ihren Türen wünscht Ihnen das Team von Schrank-sofort.
Für Fragen, Kritik, Anmerkungen und Hinweise erreichen Sie uns unter 09571 761 29 92.